

NOTICE D'INSTALLATION

KIT RADIO BH



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Puissance nominale	Fréquence	Portée de télécommande en champs libre	Indice de protection	Température de fonctionnement
100~240VAC 50/60Hz	≤ 300 W	433.92MHz ±75KHz	≤ 80m	IP54	-20°C ~ +55°C

! Ce produit est incompatible avec des moteurs à fins de course électronique. Il doit être utilisé uniquement avec des moteurs à fins de course mécanique.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sécurité

Cette notice doit être lue entièrement avant l'utilisation de ce produit.

Ce récepteur doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation.

Avant toute installation, veuillez vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l'installation, la mise en service et le mode d'utilisation de ce produit.

Le professionnel doit impérativement se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice 'exclusion de la garantie.

Conformité

Baumann Hüppe déclare que l'appareil est conforme aux exigences obligatoires de sécurité et certifié par la norme CE.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conformité

Installez le produit à l'abri de la pluie et des intempéries.


Ne jamais brancher plusieurs moteurs sur un récepteur Radio BH.

Ne jamais brancher plusieurs récepteurs Radio BH sur un moteur.


Contrôlez la portée radio avant de fixer le produit. La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radios.

Attention ! L'utilisation d'appareil radio (par exemple un casque radio hi-fi) utilisant la même fréquence peut engendrer des interférences et réduire les performances du produit.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

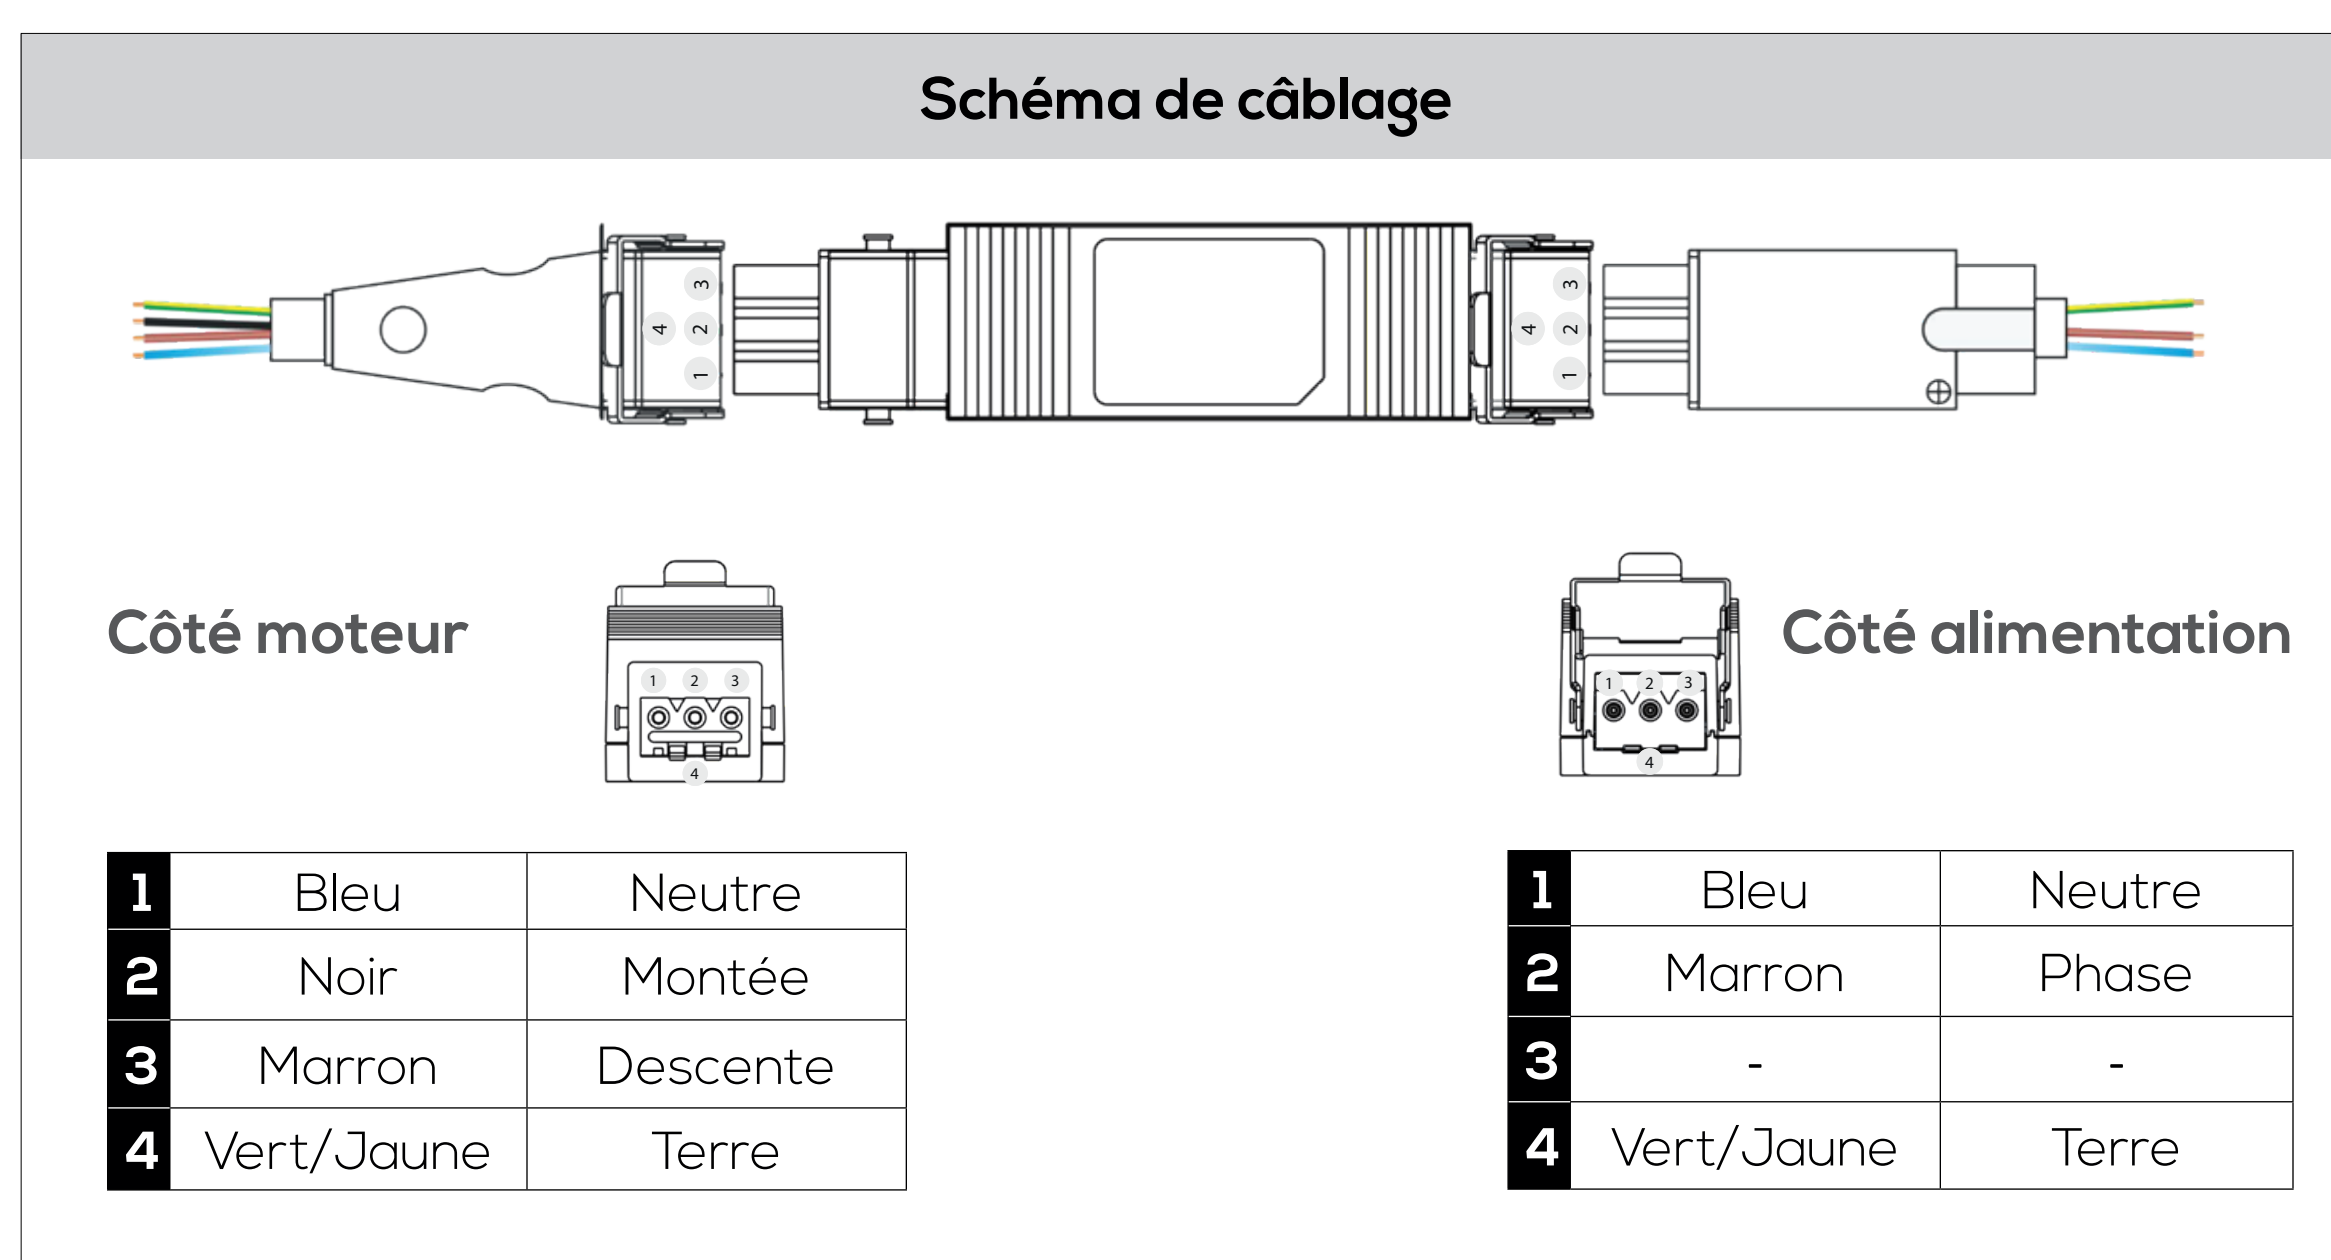


MODE OPÉRATOIRE

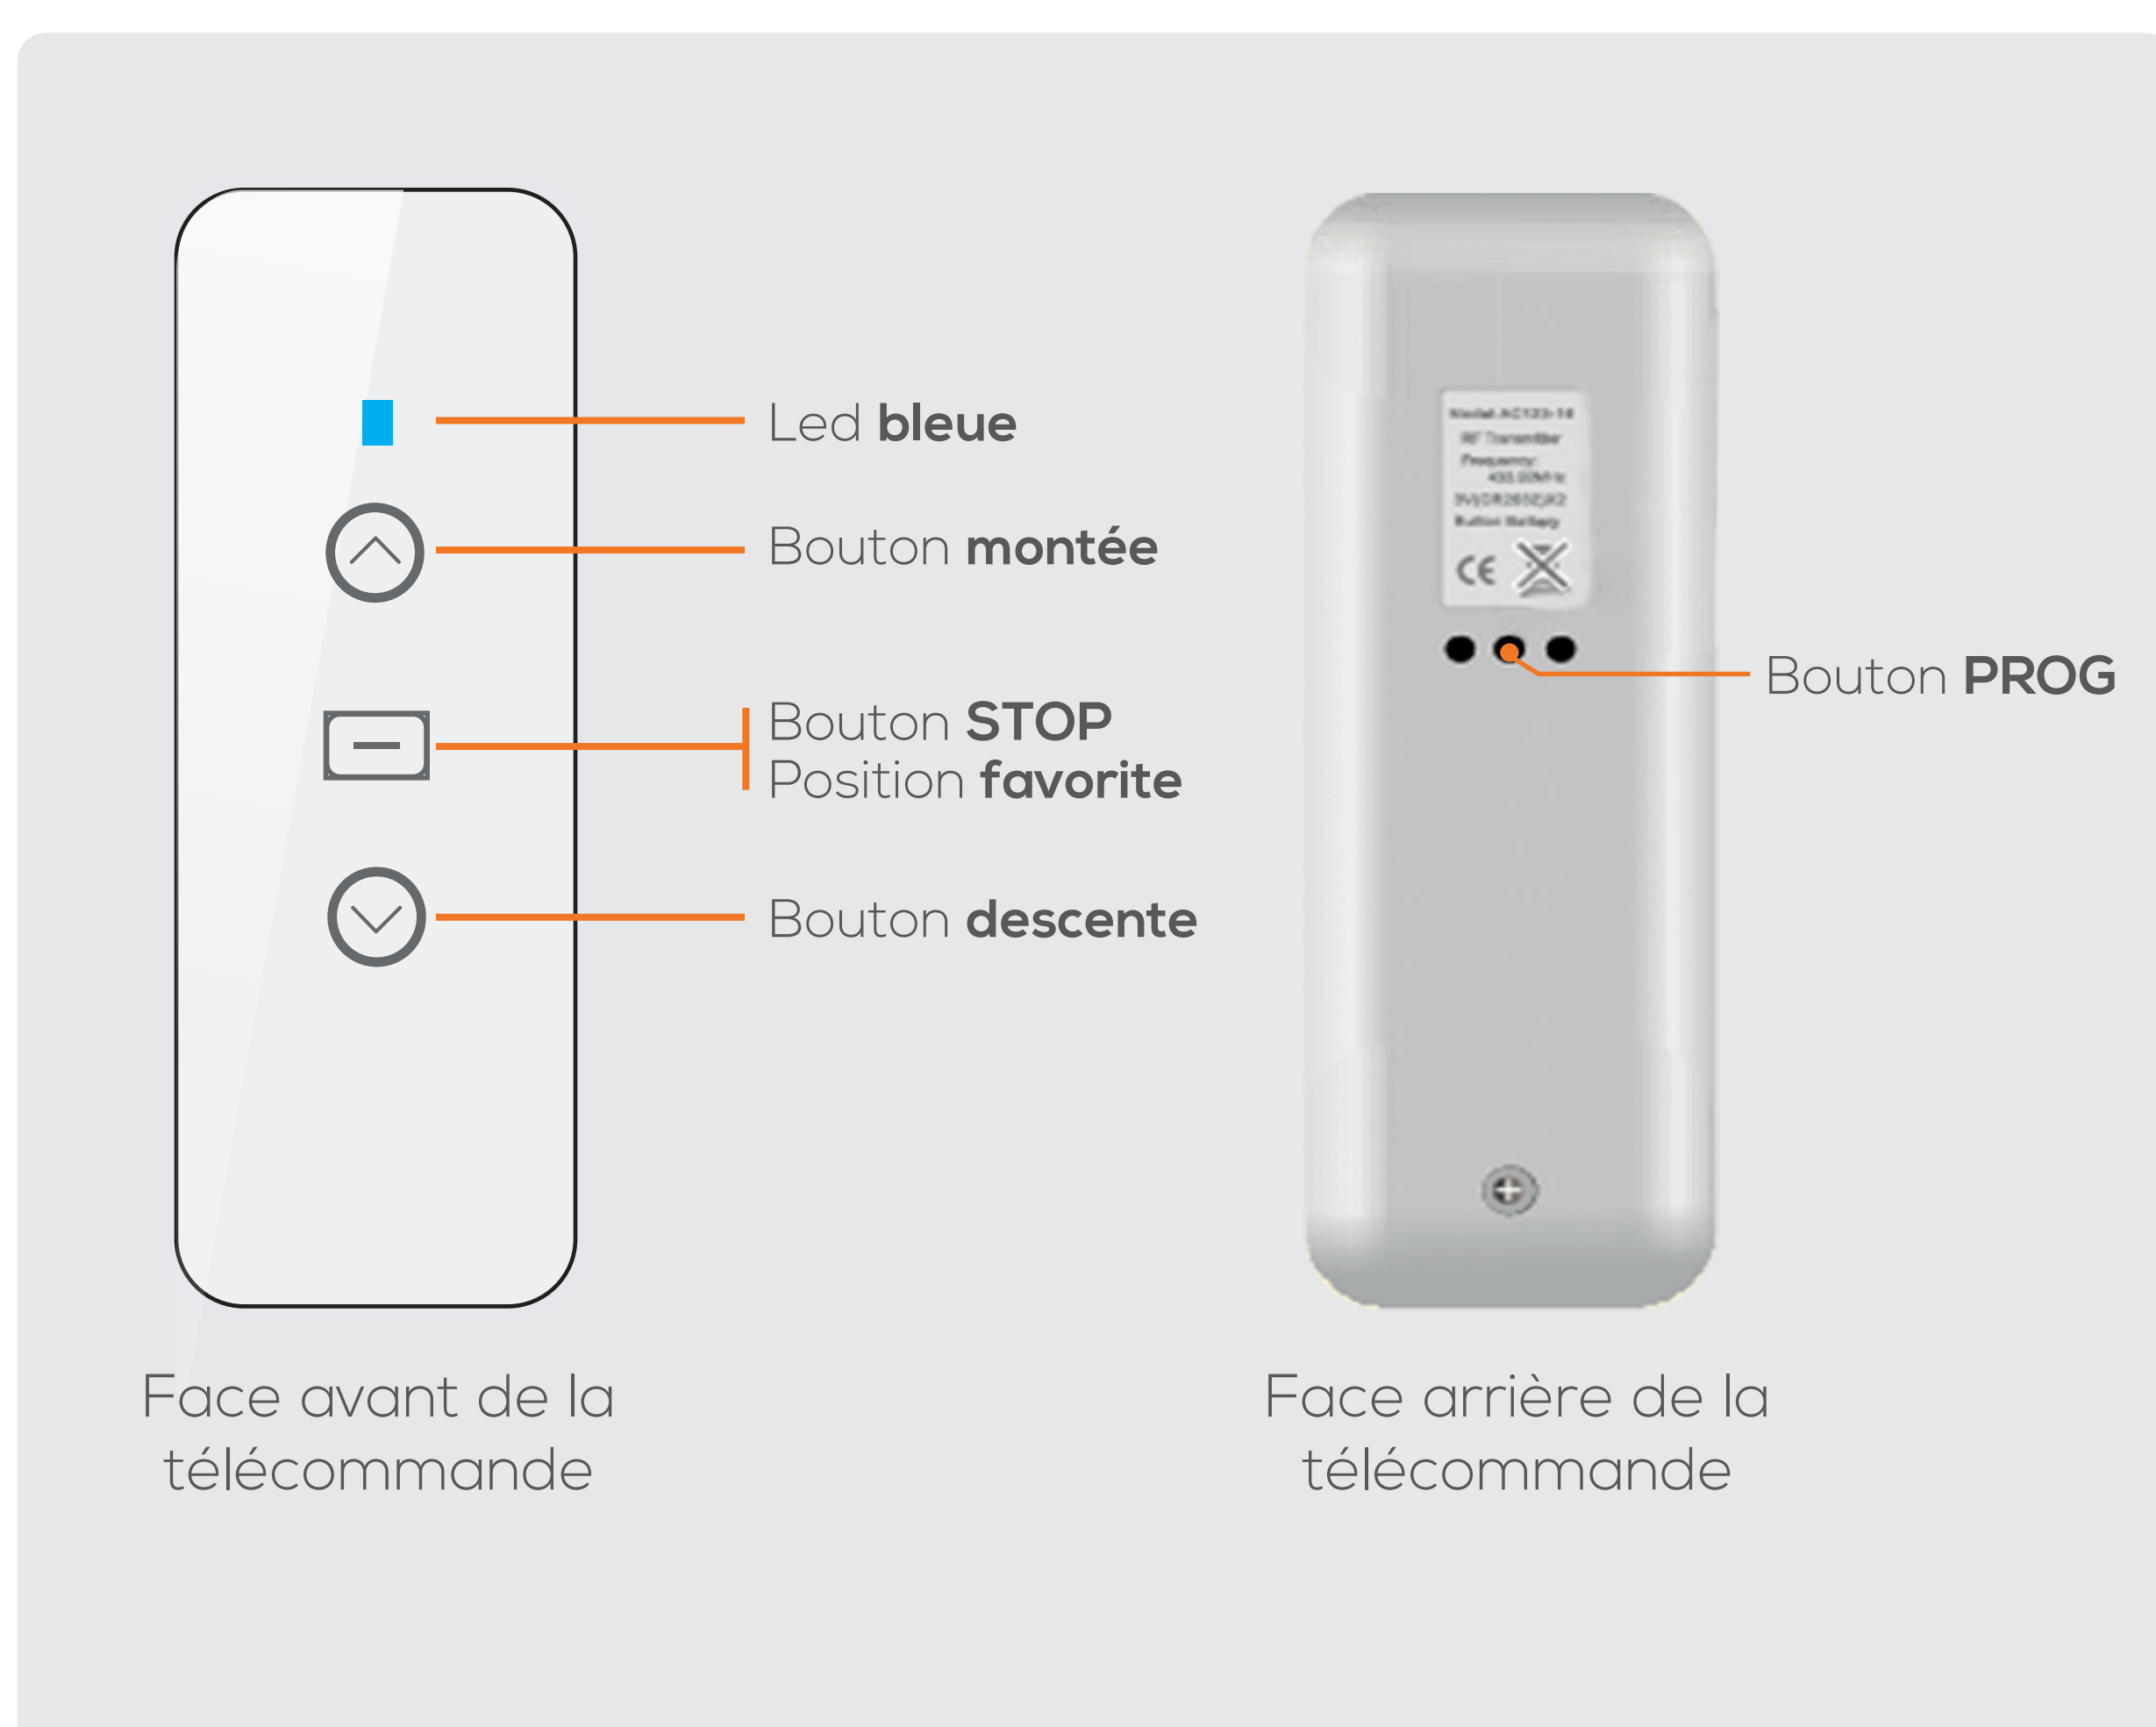


MODE OPÉRATOIRE




APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE


- 1**

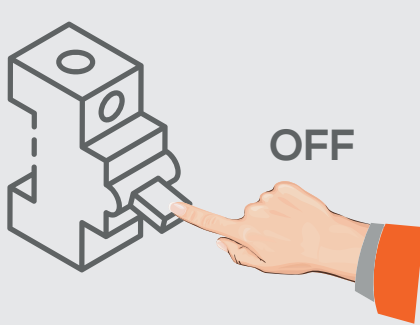


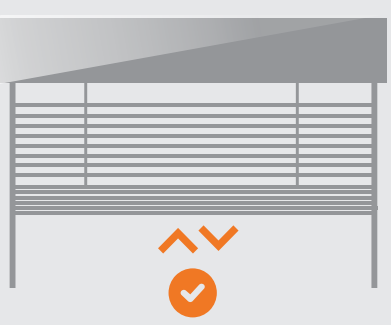
Mettez le récepteur hors tension.
- 2**

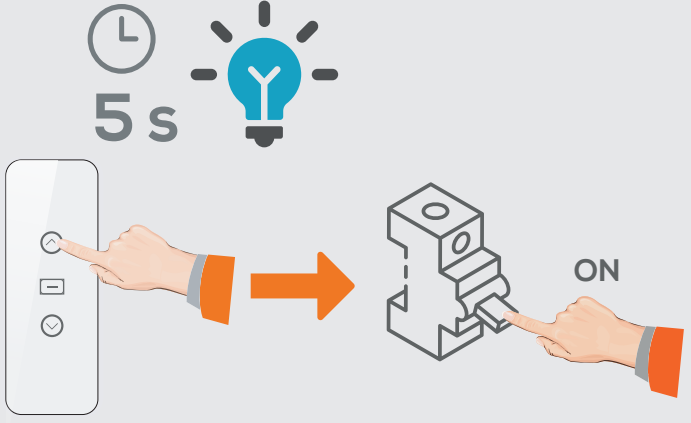

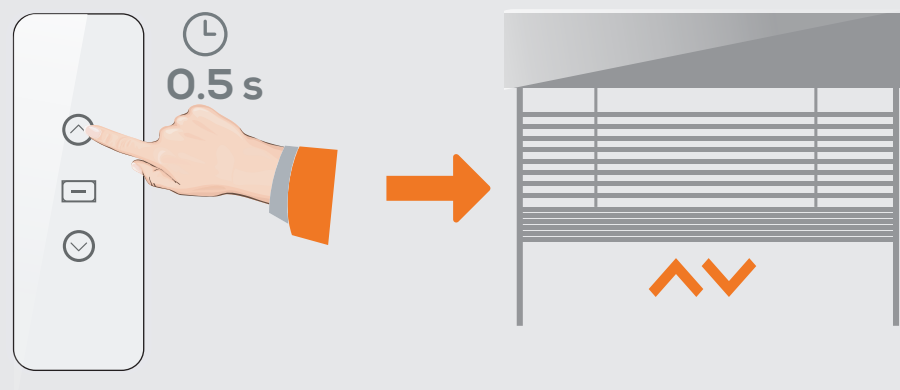


Maintenez appuyé le bouton . Lorsque la led bleue devient statique, mettez le récepteur sous tension (le bouton  est toujours maintenu) : le store effectue un va et vient, **vous pouvez alors relâcher le bouton .**
- 3**





Effectuez un nouvel appui bref (0.5s) sur le bouton  : le store effectue un second va et vient.
- 4**

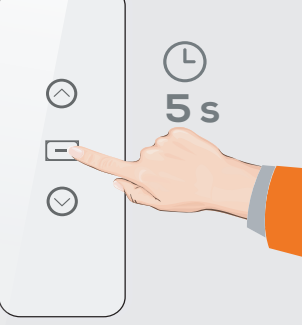

Vérifiez le sens de rotation en appuyant sur  ou . Si le sens est correct, passez directement à l'étape **6**. Si non, réalisez l'étape **5**.
- 5**




Si le sens d'orientation n'est pas bon, appuyez et maintenez le bouton  (6s) jusqu'à ce que le store fasse un va et vient.
- 6**



Appuyez brièvement (0.5s) sur **PROG** : le store réalise un va et vient.
- 7**

Cycle complet

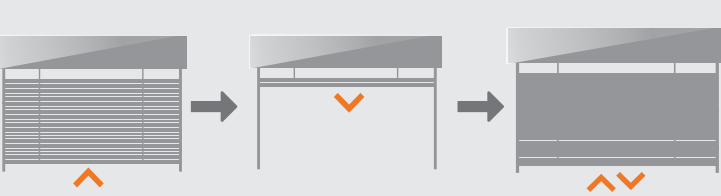

Appuyez une nouvelle fois brièvement (0.5s) sur **PROG** : le store réalise un cycle complet et ensuite effectue un va et vient. **Ne pas mettre hors tension le récepteur pendant le cycle complet.**
Votre télécommande est appairée.

RÉGLAGES OPTIONNELS

AJUSTER SA POSITION FAVORITE

- 1**



Appuyez brièvement (0.5s) sur le bouton  afin que le store se place en position favorite.
- 2**



Appuyez brièvement (0.5s) sur **PROG** : le store effectue un va et vient.
- 3**



Choisissez votre nouvelle position favorite avec les boutons  ou .
- 4**





Appuyez une nouvelle fois brièvement (0.5s) sur **PROG** : le store descend en position basse et réalise un va et vient.
Votre position favorite est enregistrée.


MODE OPÉRATOIRE


AJUSTER UNE TÉLÉCOMMANDE


- 1

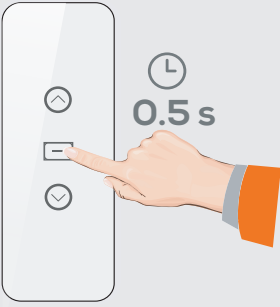


Avec la télécommande déjà appairée, appuyez brièvement (0.5s) sur le bouton  afin que le store se place en position favorite.
- 2

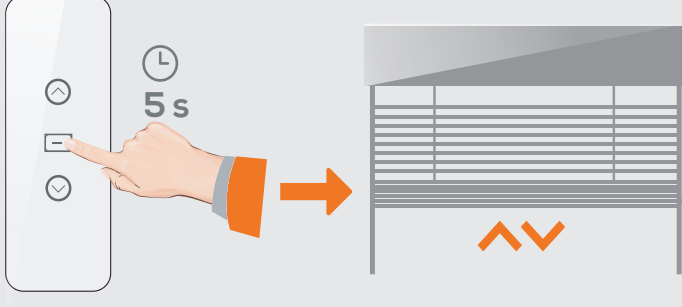


Avec cette même télécommande, maintenez appuyé le bouton  (6s) jusqu'à ce que le store fasse un va et vient.
- 3

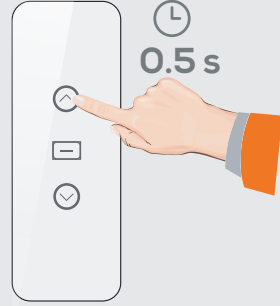


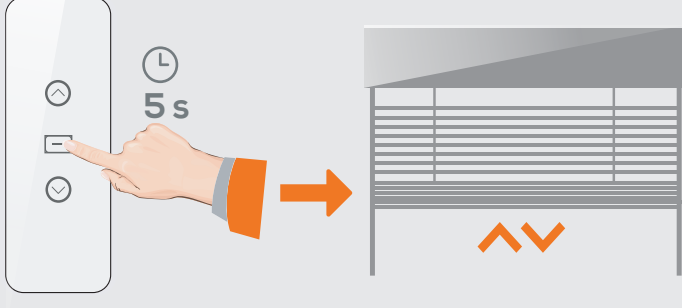
Avec la nouvelle télécommande, appuyez brièvement (0.5s) sur le bouton  : le store effectue un va et vient. **La nouvelle télécommande a été ajoutée.**


SUPPRIMER UNE TÉLÉCOMMANDE


- 1

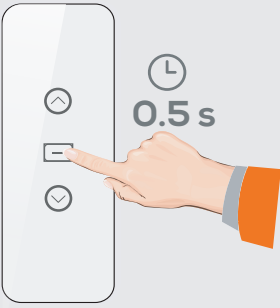

Avec la télécommande à effacer, appuyez brièvement (0.5s) sur le bouton  afin que le store se place en position favorite.
- 2




Maintenez appuyé le bouton  (6s) jusqu'à ce que le store fasse un va et vient.
- 3




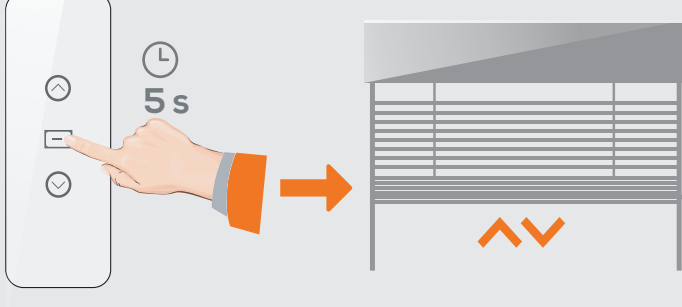
Avec la télécommande à effacer, réalisez un appui bref (0.5s) sur le bouton **PROG** : le store effectue un va et vient. **La télécommande a été supprimée.**


RÉINITIALISATION D'USINE


- 1

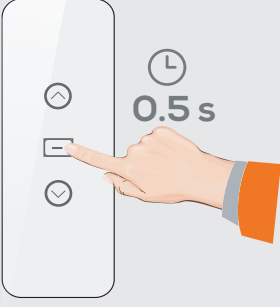

Appuyez brièvement (0.5s) sur le bouton  afin que le store se place en position favorite.
- 2



Maintenez appuyé le bouton  (6s) jusqu'à ce que le store fasse un va et vient.
- 3



Maintenez appuyé le bouton **PROG** pendant **10 secondes** : le store réalise un premier va et vient au bout de 2 secondes puis un double va et vient au bout de 7 secondes, vous pouvez relâcher le bouton **PROG**. **Le récepteur et la télécommande sont réinitialisés.**