



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Kaffeemühlen



Passend für:

QUAMAR



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !




Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





DOSIERMAHLWERK M1

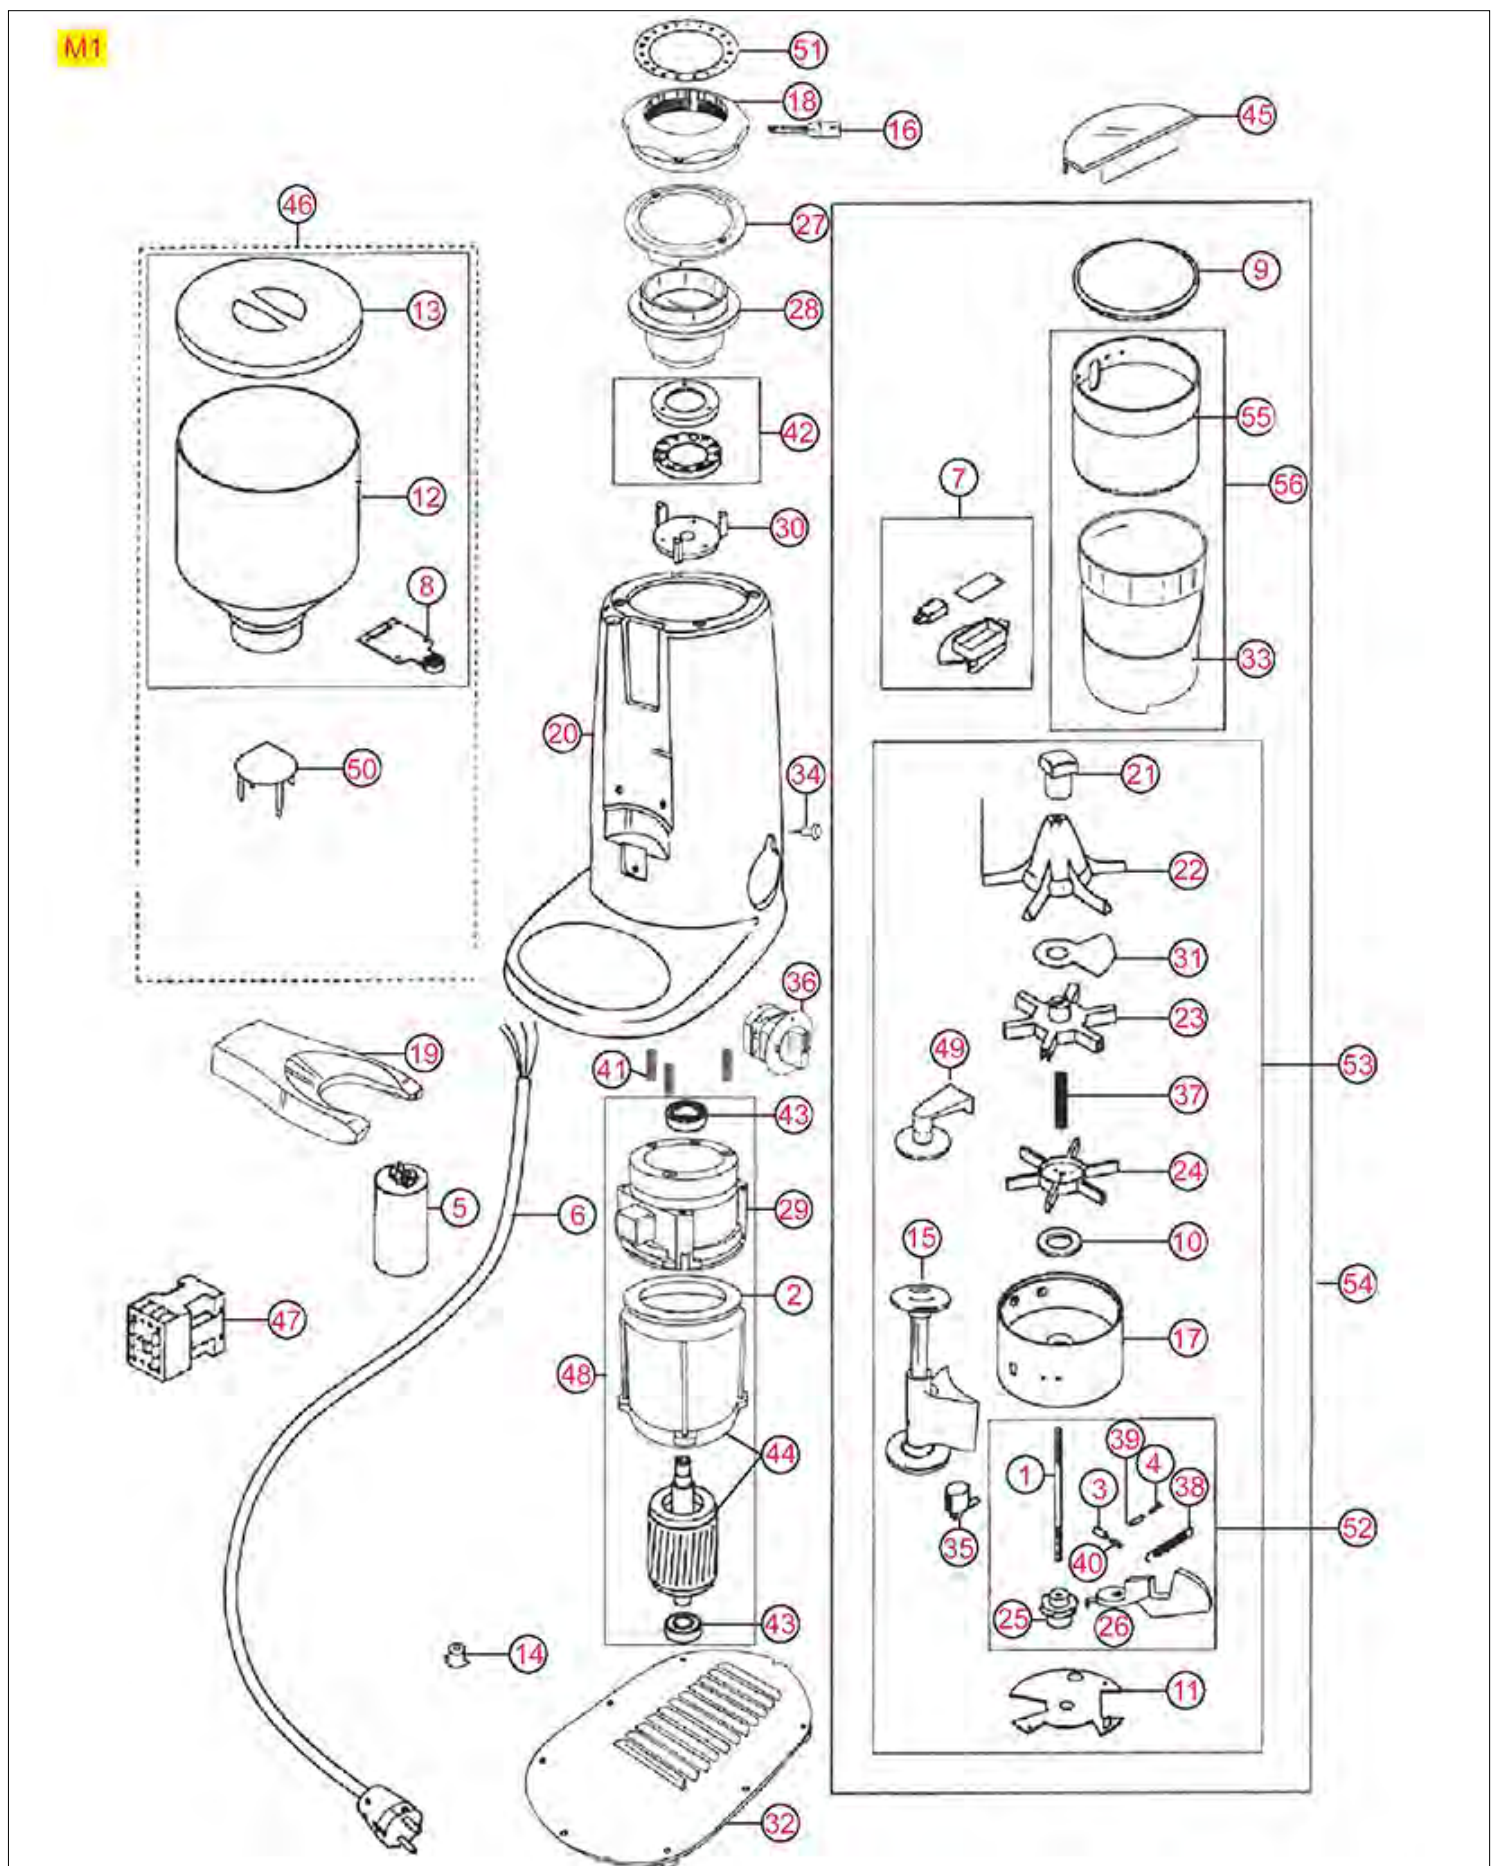



QUAMAR

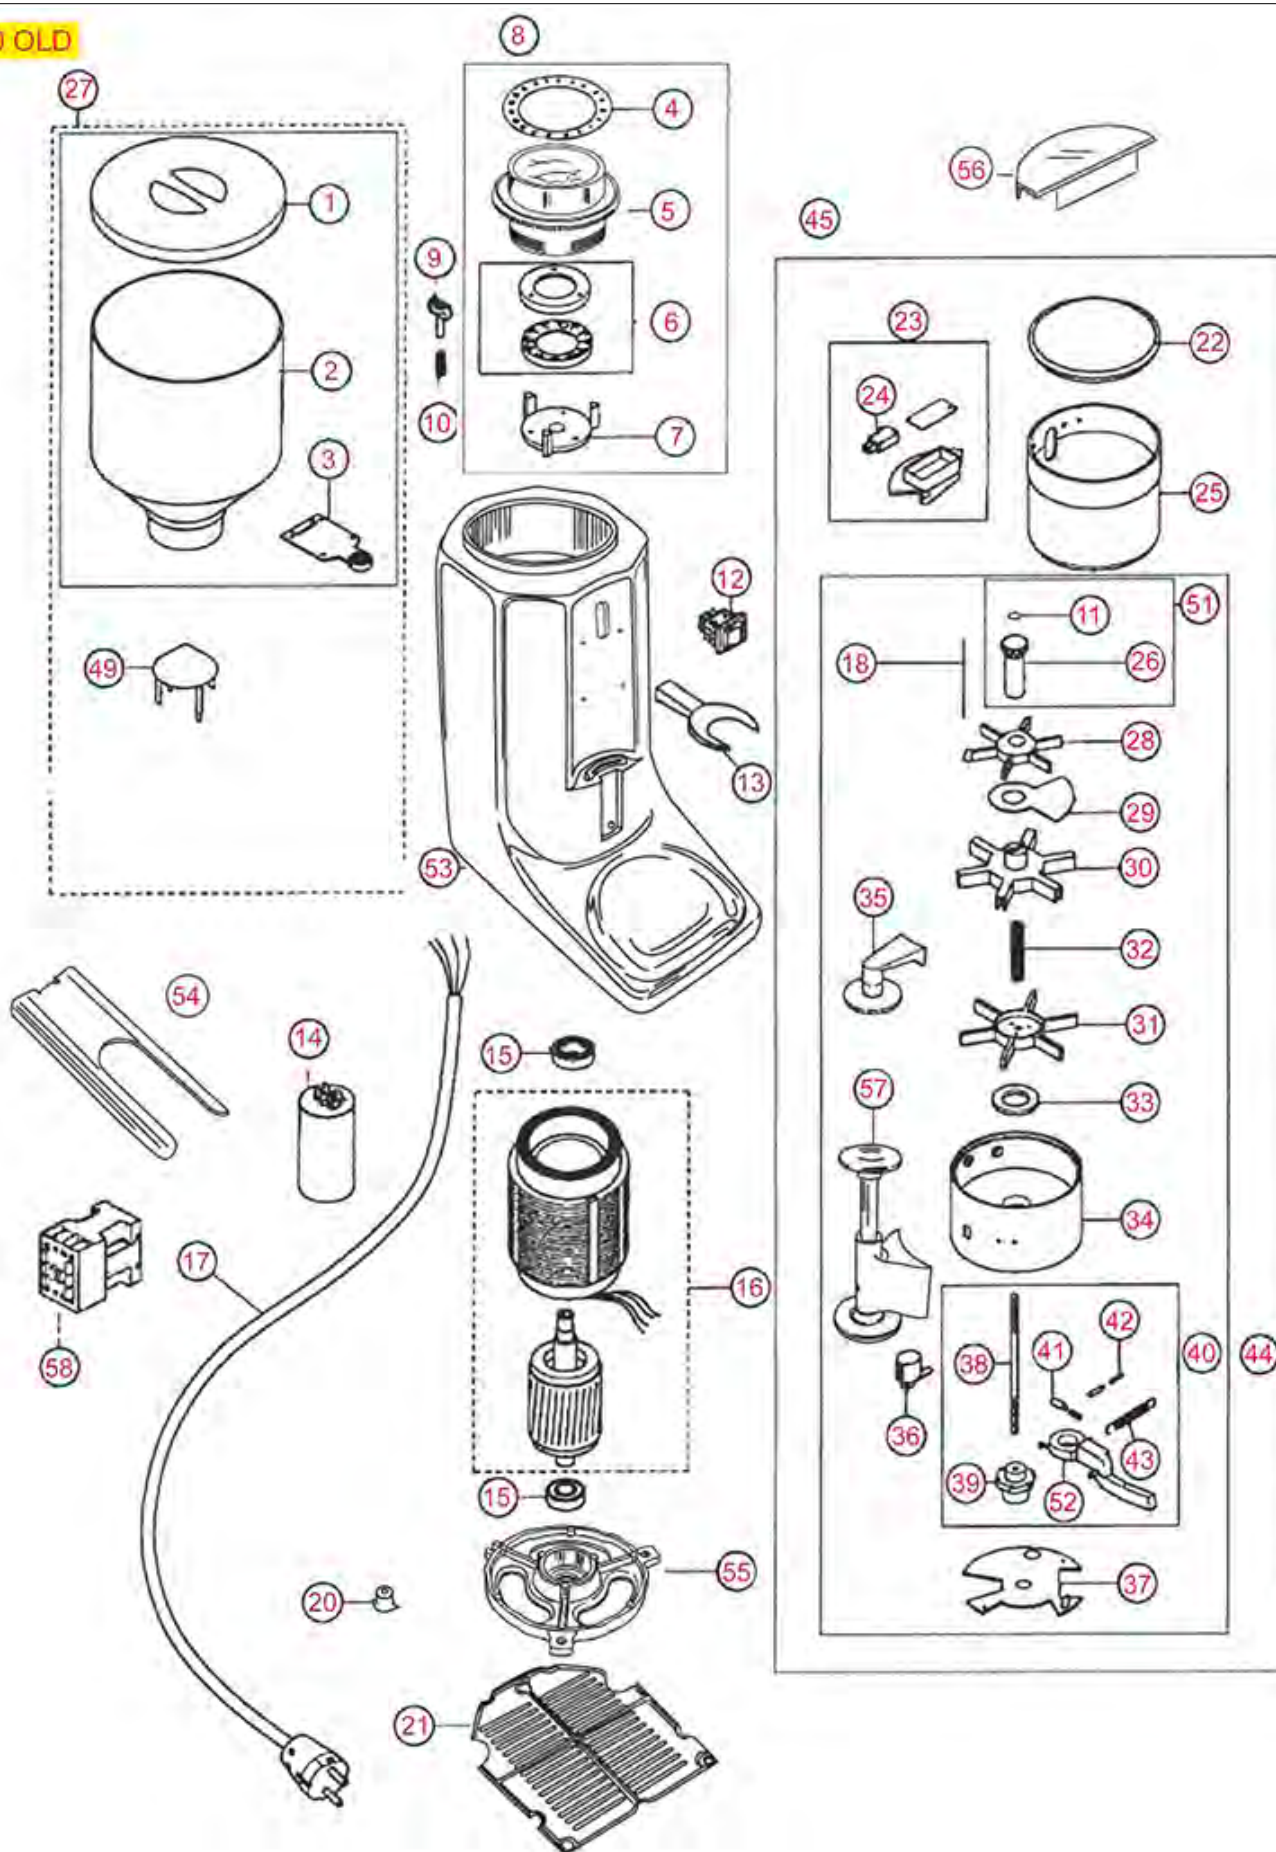


Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1324908	BOLZEN FÜR DOSIERGERÄT T80/T48
3	1252130	VORSCHUBSPERRKLINKE D6
5	3068084	KONDENSATOR 20µF
7	1252151	AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT
8	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
9	1252150	DECKEL FÜR DOSIERGERÄT
10	1252138	KUNSTSTOFFSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
11	1252134	ENDSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
12	1080921	KAFFEEBEHÄLTER 1,5kg ø 200 mm
13	1252116	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 205 mm
14	1313911	GERÄTEFUSS ø 19x13 mm AUS GUMMI
30	1251936	UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER ø 63 mm
35	1252139	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
37	1250961	FEDER ZUR DOSIEREINSTELLUNG
38	1250962	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
39	1250964	SPERRKLINKENFEDER FÜR DOSIERGERÄT
40	1250963	VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT
42	1251078	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO CS/QUAMAR R
42	1251185	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO MS/QUAMAR R
43	1063911	LAGER 6202 ZZ NSK
47	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
47	3446556	RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A
50	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
55	1520902	ZYLINDER FÜR DOSIERGERÄT



DOSIERMAHLWERK M80 OLD

M80 OLD






QUAMAR



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1252141	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 180 mm
2	1080926	KAFFEEBEHÄLTER 1,2kg ø 175 mm
3	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
6	1251078	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO CS/QUAMAR R
7	1251936	UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER ø 63 mm
9	1252144	SPERRKLINKE FÜR EINSTELLSCHRAUBE
10	1250966	SPERRKLINKENFEDER
12	3319012	SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V
12	3319016	SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
12	3319501	SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
13	1252121	GABEL FÜR FILTERTRÄGER
14	3068084	KONDENSATOR 20µF
15	1063911	LAGER 6202 ZZ NSK
20	1313921	FUß FÜR QUIRL
22	1252150	DECKEL FÜR DOSIERGERÄT
23	1252151	AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT
25	1520902	ZYLINDER FÜR DOSIERGERÄT
26	1252118	DREHKNOFF
28	1252126	MISCHSTERN T48
29	1252127	SEKTORBLECH
30	1343911	OBERER STERN NEUES MODELL
31	1343912	UNTERER STERN NEUES MODELL
32	1250961	FEDER ZUR DOSIEREINSTELLUNG
33	1252138	KUNSTSTOFFSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
35	1385546	KAFFEE TAMPER ø 56 mm
36	1252139	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
37	1252134	ENDSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
39	1252137	RECHTE KLINKE FÜR DOSIERGERÄT
40	1252133	HEBEL FÜR DOSIERGERÄTKOMPLETT
41	1250963	VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT
41	1252130	VORSCHUBSPERRKLINKE D6
42	1250964	SPERRKLINKENFEDER FÜR DOSIERGERÄT
43	1250962	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
49	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
51	1252118	DREHKNOFF
52	1252132	HEBEL FÜR DOSIERGERÄT
58	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
58	3446556	RELAISSSCHALTER LOVATO BG0910A

DOSIERMAHLWERK M80 TOP

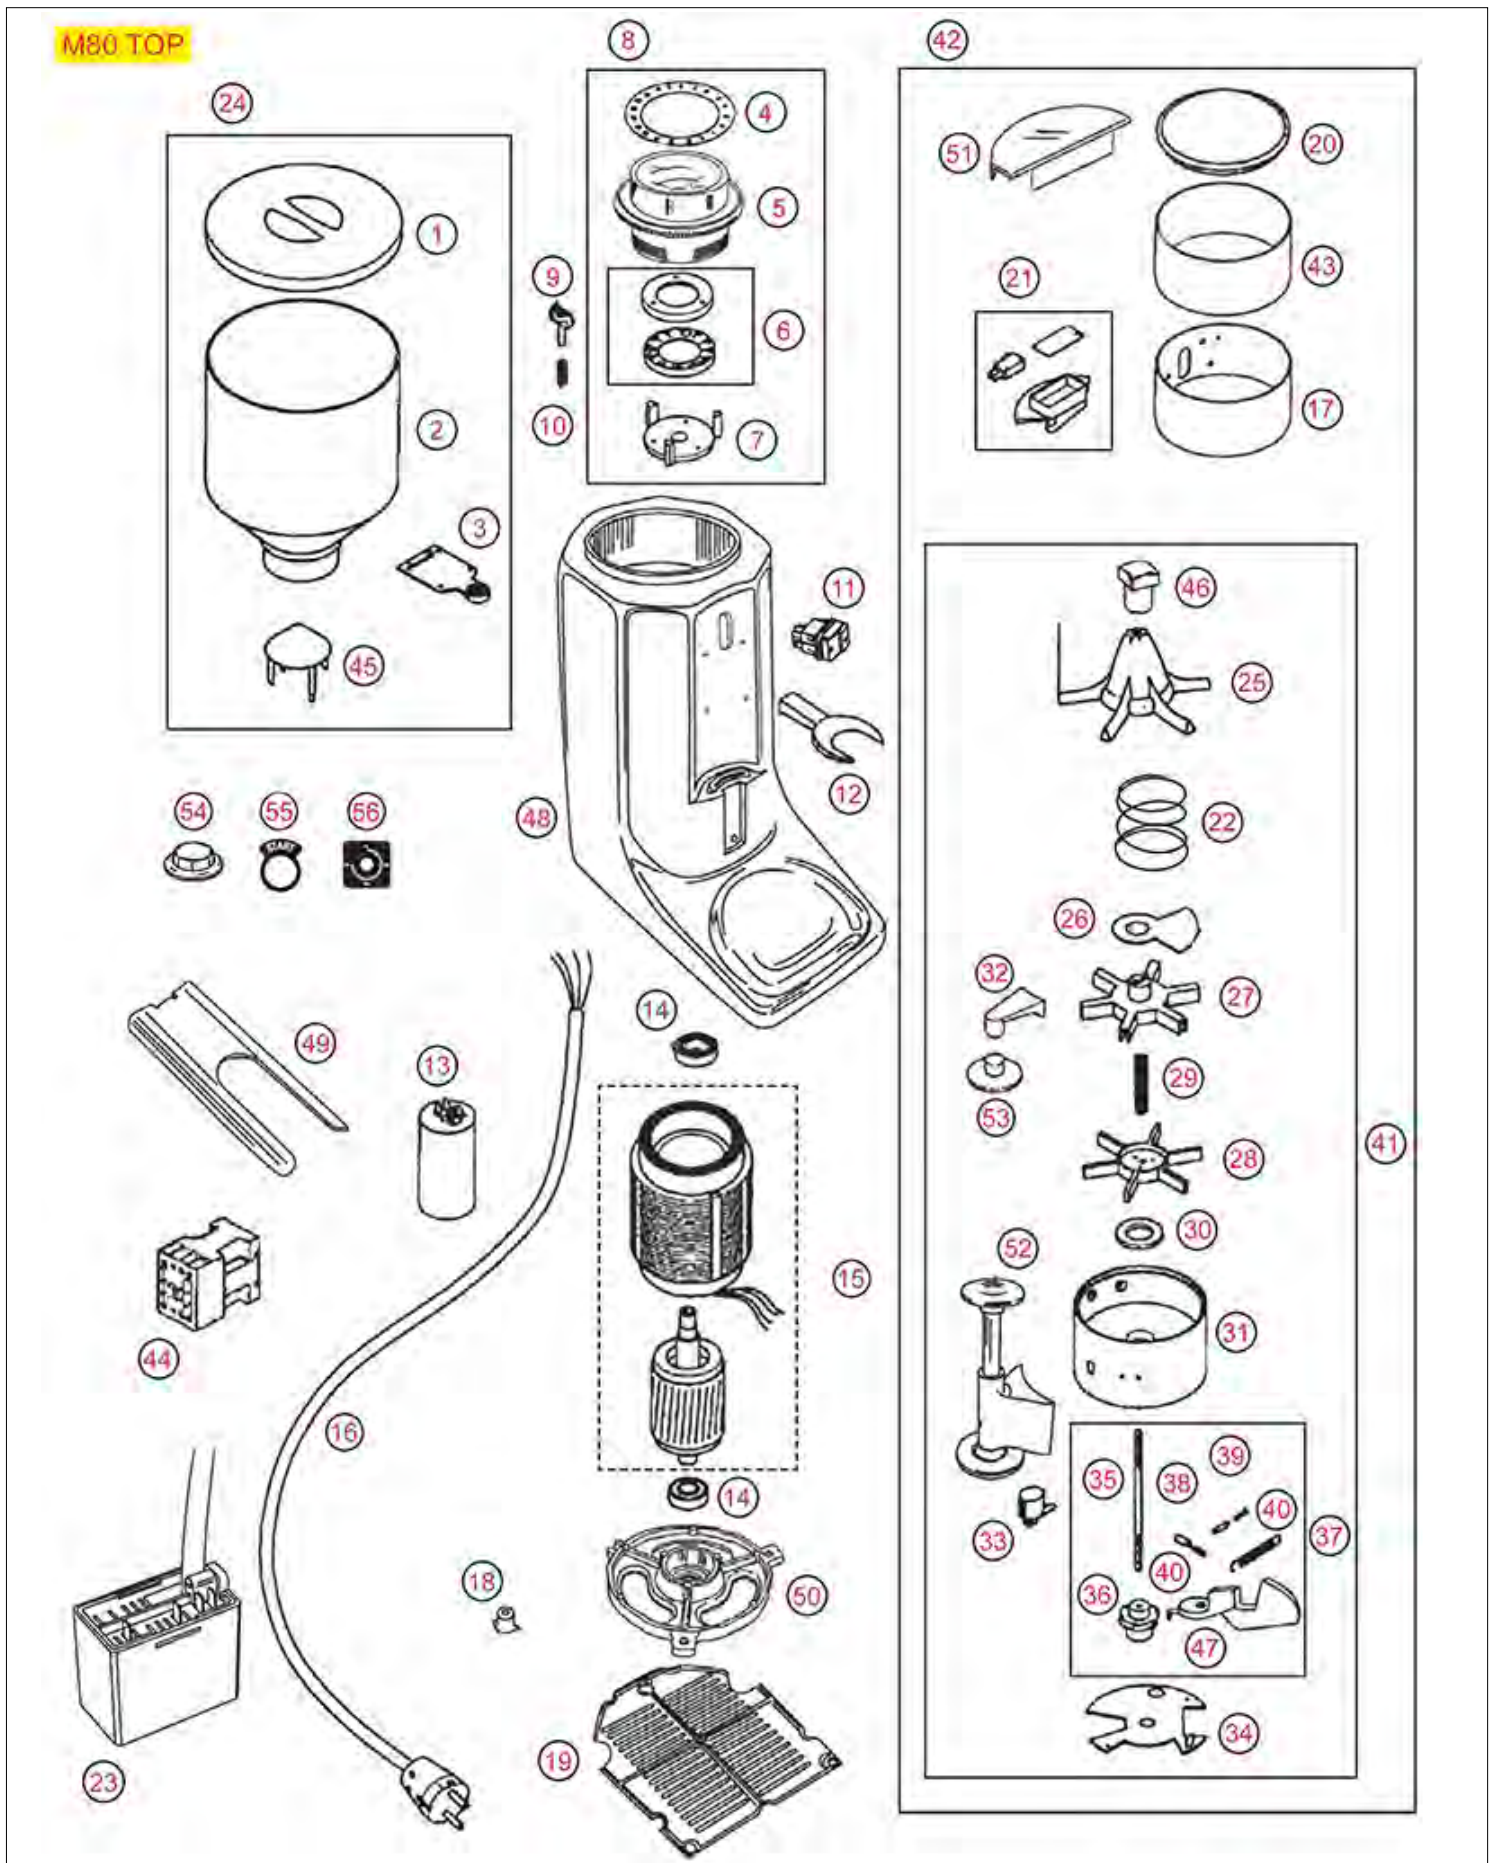



QUAMAR

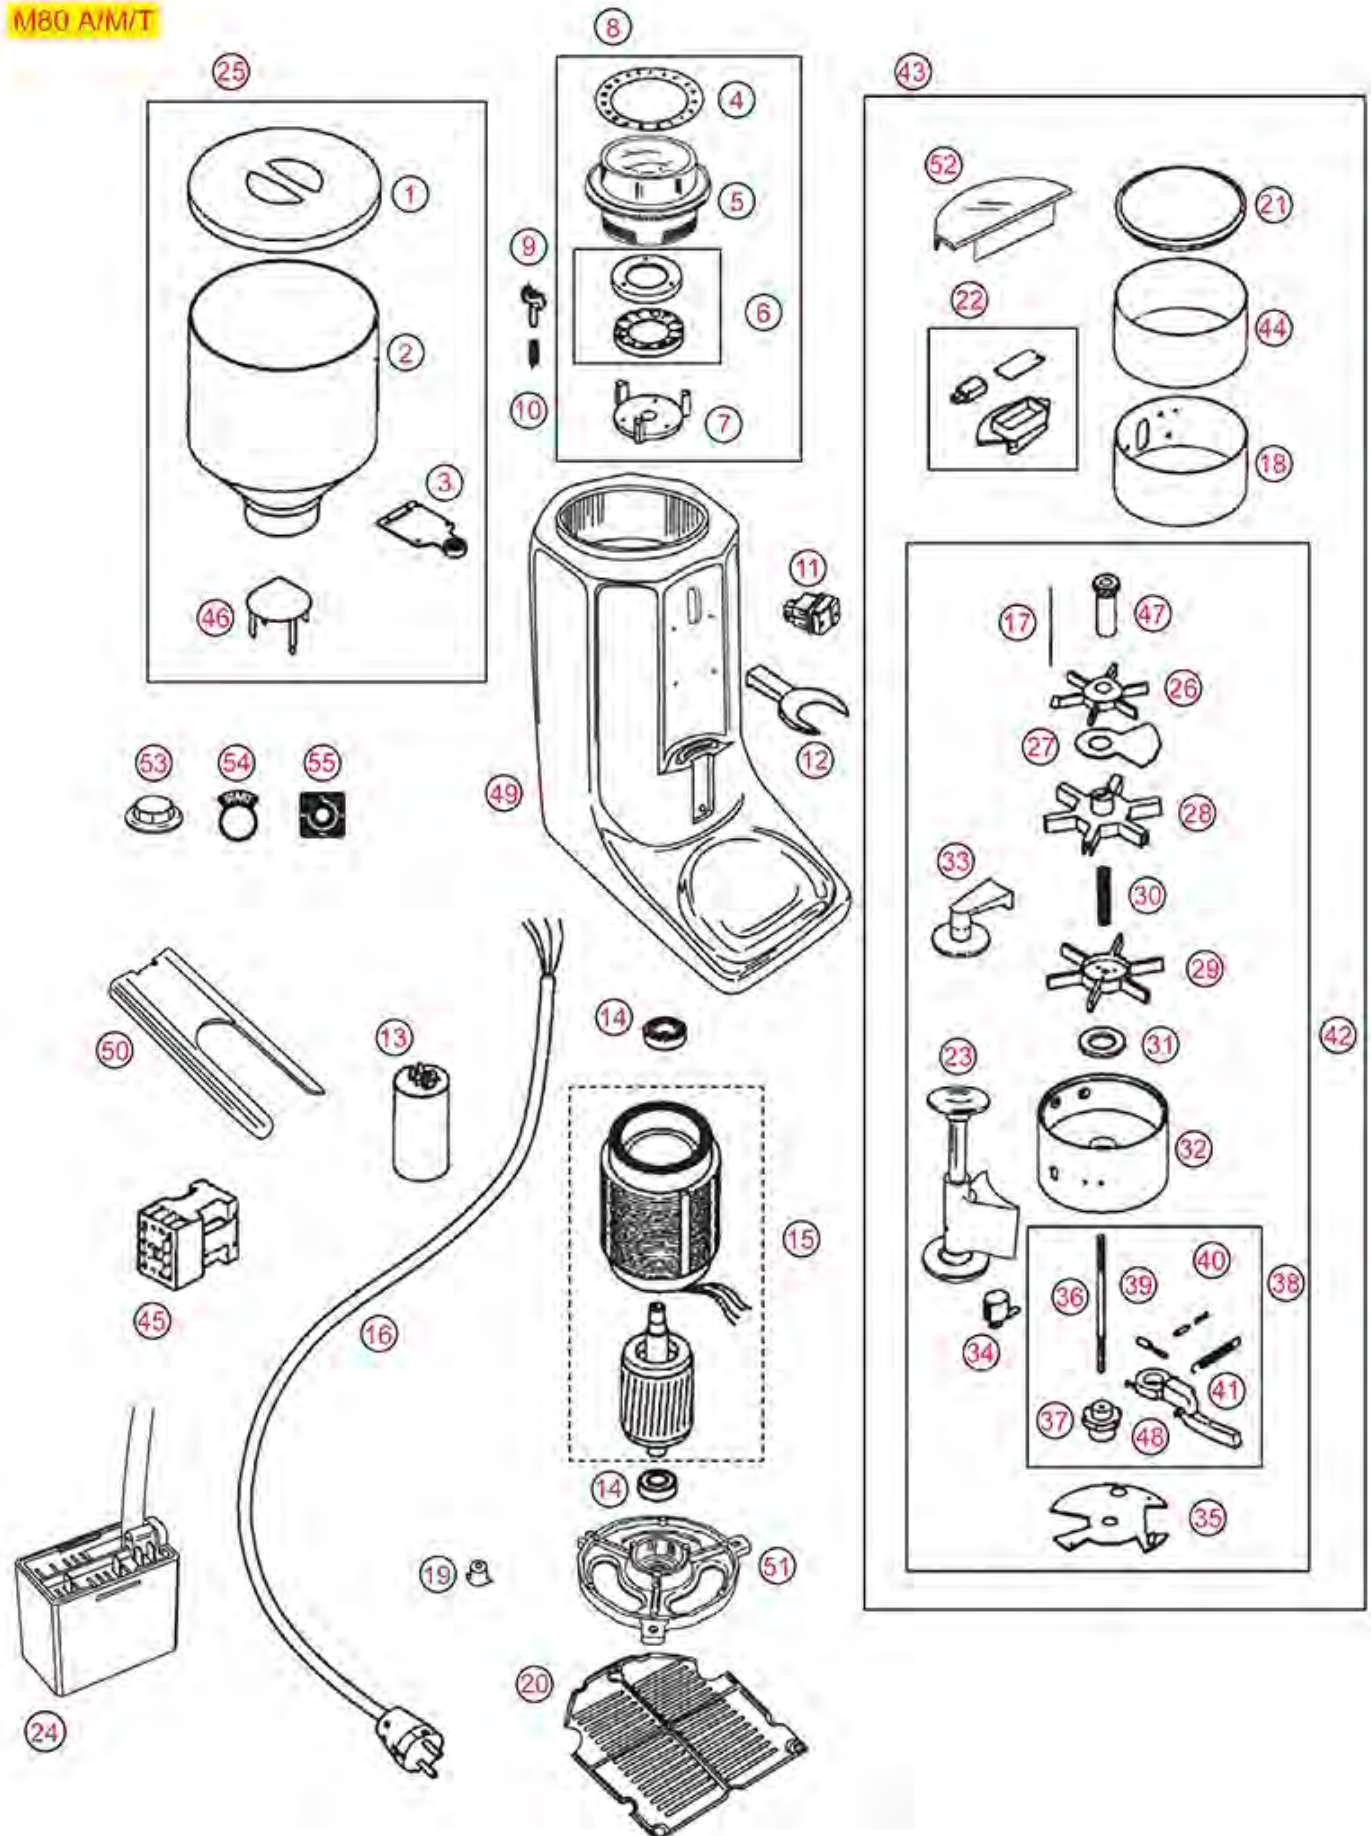


Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1252141	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 180 mm
2	1080926	KAFFEEBEHÄLTER 1,2kg ø 175 mm
3	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
6	1251078	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO CS/QUAMAR R
7	1251936	UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER ø 63 mm
9	1252144	SPERRKLINKE FÜR EINSTELLSCHRAUBE
10	1250966	SPERRKLINKENFEDER
12	1252121	GABEL FÜR FILTERTRÄGER
13	3068084	KONDENSATOR 20µF
14	1063911	LAGER 6202 ZZ NSK
20	1252150	DECKEL FÜR DOSIERGERÄT
21	1252151	AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT
33	1252139	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
35	1324908	BOLZEN FÜR DOSIERGERÄT T80/T48
36	1252137	RECHTE KLINKE FÜR DOSIERGERÄT
37	1252133	HEBEL FÜR DOSIERGERÄTKOMPLETT
38	1250963	VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT
38	1252130	VORSCHUBSPERRKLINKE D6
39	1250964	SPERRKLINKENFEDER FÜR DOSIERGERÄT
40	1250962	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
44	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
44	3446556	RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A
45	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
53	1385546	KAFFEE TAMPER ø 56 mm



DOSIERMAHLWERK M80

M80 A/M/T





QUAMAR

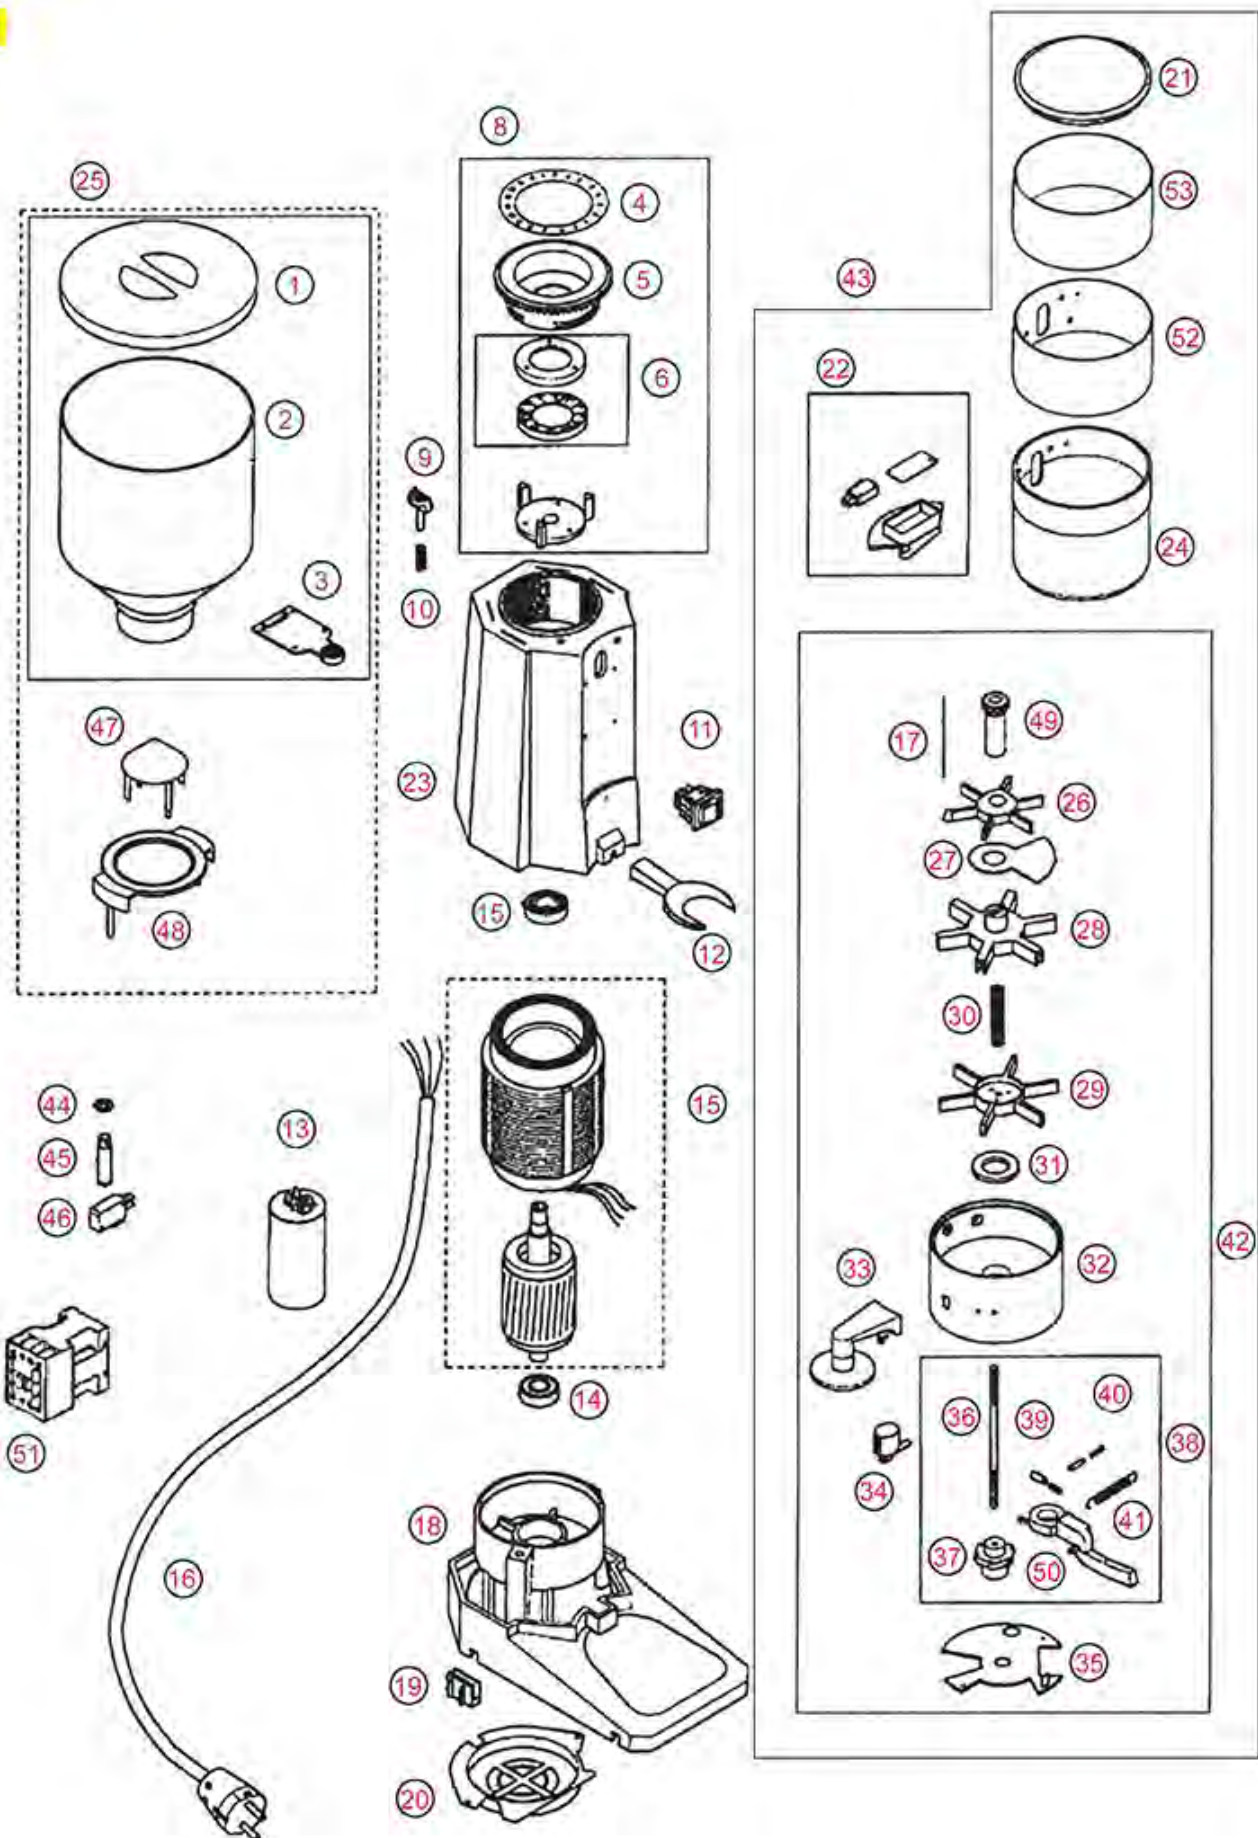


Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1252141	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 180 mm
2	1080926	KAFFEEBEHÄLTER 1,2kg ø 175 mm
3	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
6	1251078	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO CS/QUAMAR R
7	1251936	UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER ø 63 mm
9	1252144	SPERRKLINKE FÜR EINSTELLSCHRAUBE
10	1250966	SPERRKLINKENFEDER
12	1252121	GABEL FÜR FILTERTRÄGER
13	3068084	KONDENSATOR 20µF
14	1063911	LAGER 6202 ZZ NSK
21	1252150	DECKEL FÜR DOSIERGERÄT
22	1252151	AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT
26	1252126	MISCHSTERN T48
28	1343911	OBERER STERN NEUES MODELL
29	1343912	UNTERER STERN NEUES MODELL
30	1250961	FEDER ZUR DOSIEREINSTELLUNG
31	1252138	KUNSTSTOFFSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
33	1385546	KAFFEE TAMPER ø 56 mm
34	1252139	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
35	1252134	ENDSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
36	1324908	BOLZEN FÜR DOSIERGERÄT T80/T48
37	1252137	RECHTE KLINKE FÜR DOSIERGERÄT
38	1252133	HEBEL FÜR DOSIERGERÄTKOMPLETT
39	1250963	VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT
39	1252130	VORSCHUBSPERRKLINKE D6
40	1250964	SPERRKLINKENFEDER FÜR DOSIERGERÄT
41	1250962	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
45	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
45	3446556	RELAISSSCHALTER LOVATO BG0910A
46	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
47	1252118	DREHKNOPF
48	1252132	HEBEL FÜR DOSIERGERÄT



DOSIERMAHLWERK T80

T80





QUAMAR

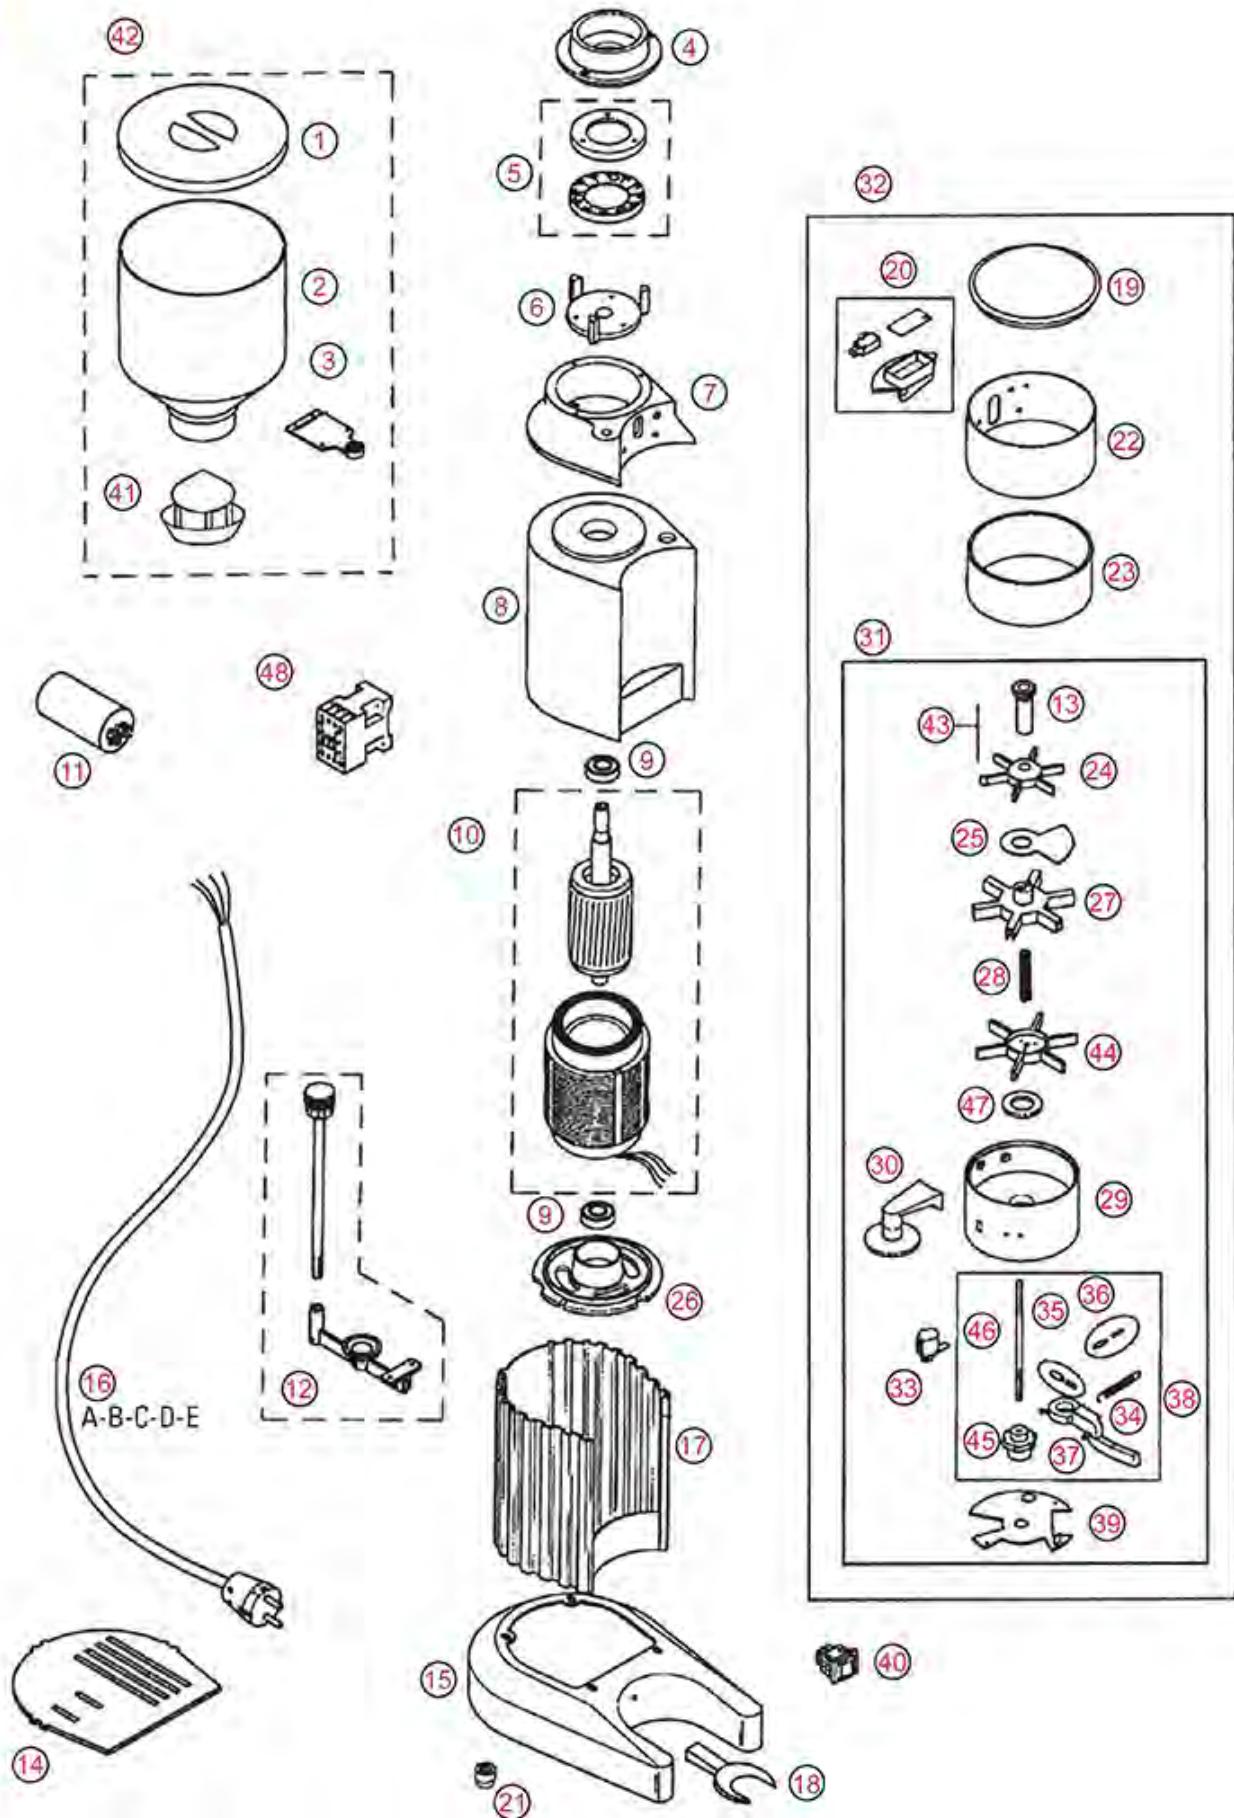


Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1252141	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 180 mm
2	1080926	KAFFEEBEHÄLTER 1,2kg ø 175 mm
3	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
4	1252142	SCHILD FÜR MAHLGRADEINSTELLUNG
5	1252143	EINSTELLSCHRAUBE FÜR MAHLSCHEIBE OBEN
6	1251078	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO CS/QUAMAR R
7	1251936	UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER ø 63 mm
9	1252144	SPERRKLINKE FÜR EINSTELLSCHRAUBE
10	1250966	SPERRKLINKENFEDER
11	3319012	SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V
12	1252121	GABEL FÜR FILTERTRÄGER
13	3068083	KONDENSATOR 16µF
13	3068084	KONDENSATOR 20µF
14	1063911	LAGER 6202 ZZ NSK
19	1313912	GERÄTEFUSS T80
21	1252150	DECKEL FÜR DOSIERGERÄT
22	1252151	AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT
24	1520902	ZYLINDER FÜR DOSIERGERÄT
25	1080927	KAFFEEBOHNENBEHÄLTER KOMPLETT
26	1252126	MISCHSTERN T48
27	1252127	SEKTORBLECH
28	1343911	OBERER STERN NEUES MODELL
29	1343912	UNTERER STERN NEUES MODELL
30	1250961	FEDER ZUR DOSIEREINSTELLUNG
31	1252138	KUNSTSTOFFSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
33	1385546	KAFFEE TAMPER ø 56 mm
34	1252139	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
35	1252134	ENDSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
36	1324908	BOLZEN FÜR DOSIERGERÄT T80/T48
37	1252137	RECHTE KLINKE FÜR DOSIERGERÄT
38	1252133	HEBEL FÜR DOSIERGERÄTKOMPLETT
39	1250963	VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT
39	1252130	VORSCHUBSPERRKLINKE D6
40	1250964	SPERRKLINKENFEDER FÜR DOSIERGERÄT
41	1250962	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
46	1240949	SICHERHEITSMIKROSCHALTER ROLD
47	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
48	1252148	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
49	1252118	DREHKNOPF
50	1252132	HEBEL FÜR DOSIERGERÄT
51	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
51	3446556	RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A



DOSIERMAHLWERK T48

T48





QUAMAR

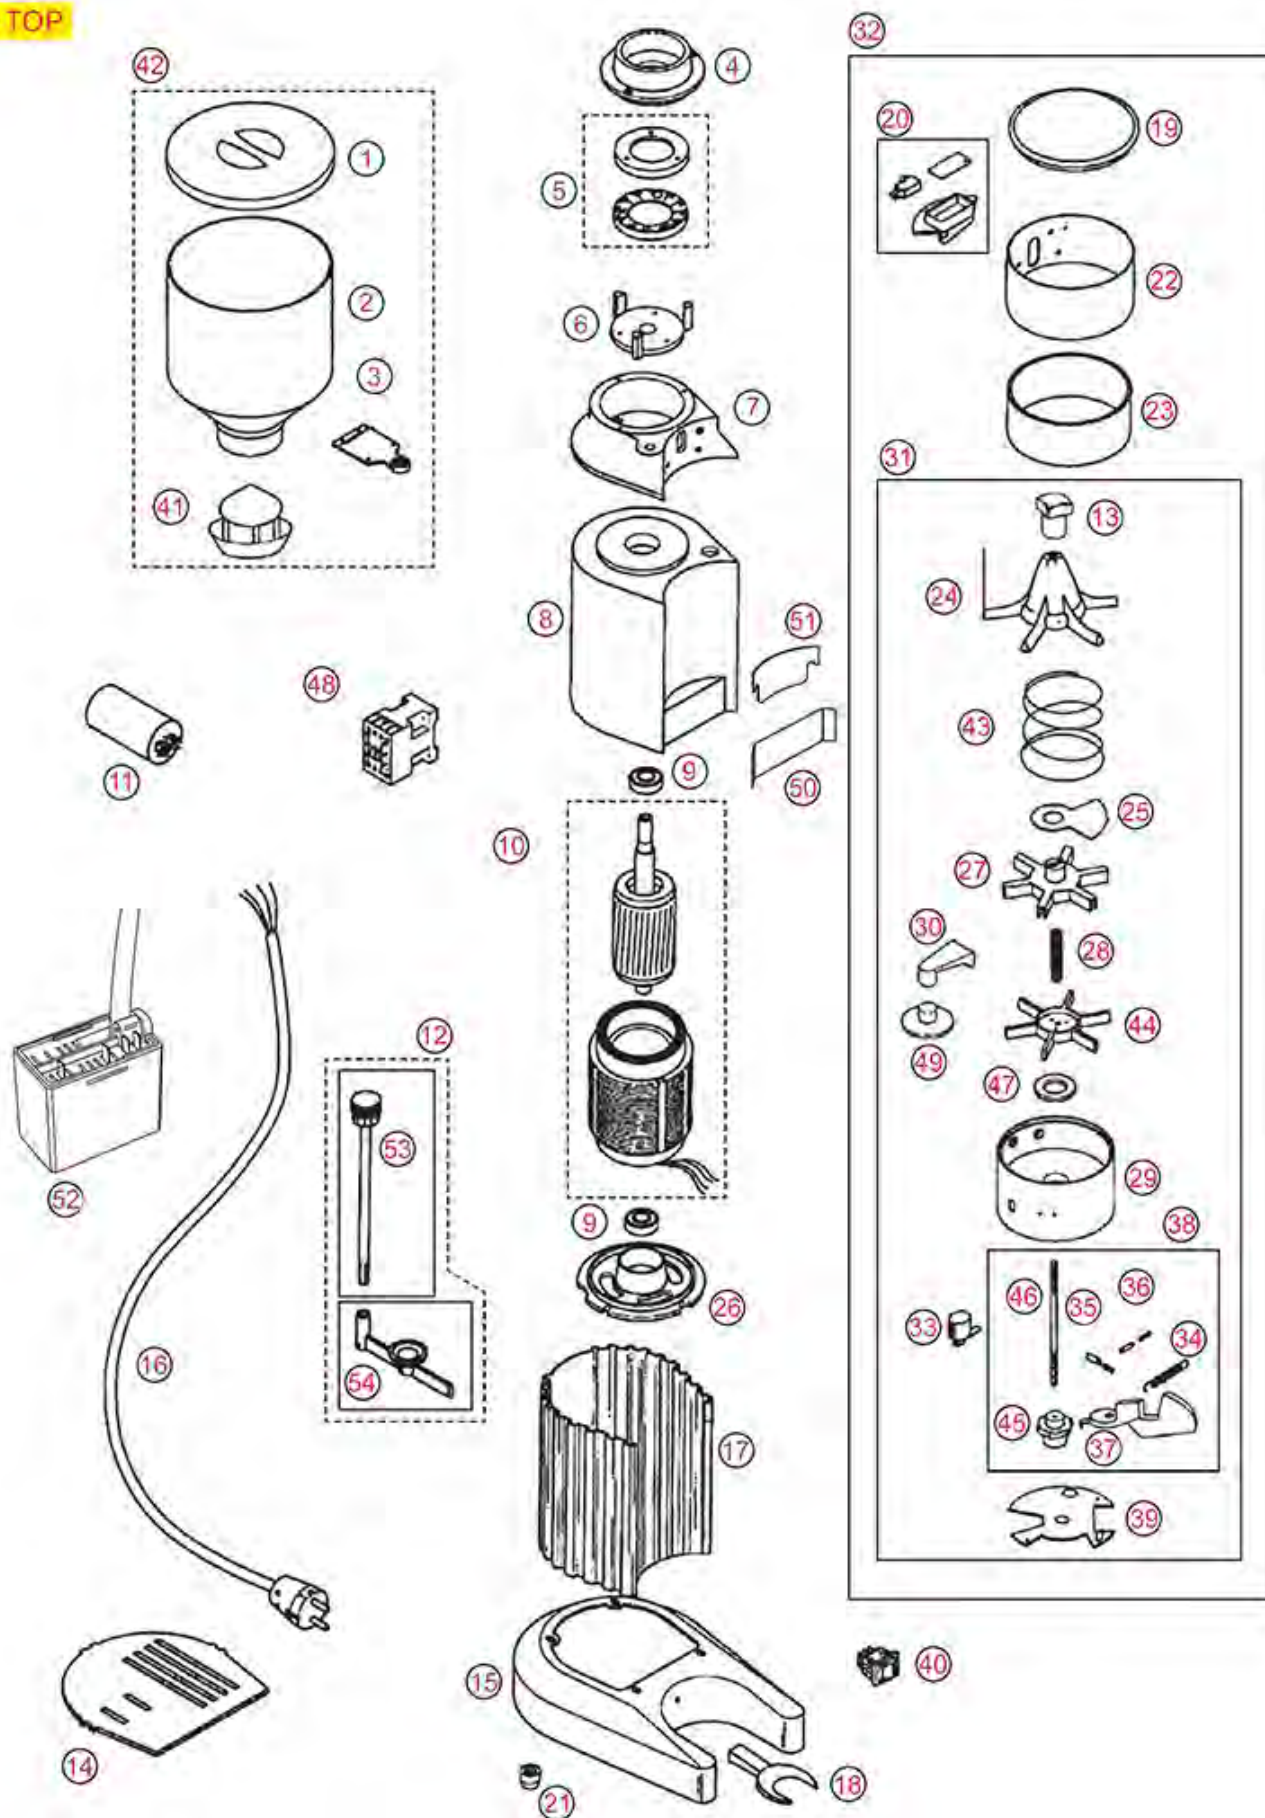


Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1252116	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 205 mm
2	1080921	KAFFEEBEHÄLTER 1,5kg ø 200 mm
3	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
5	1251052	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO MS RECHTS
6	1251932	UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER
9	1063906	LAGER 6203 ZZ NSK
11	3068083	KONDENSATOR 16µF
13	1252118	DREHKNOPF
18	1252121	GABEL FÜR FILTERTRÄGER
19	1252122	DECKEL FÜR DOSIERGERÄT
20	1252123	T48 AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT
21	1313911	GERÄTEFUSS ø 19x13 mm AUS GUMMI
23	1520901	ZYLINDER FÜR DOSIERGERÄT
24	1252126	MISCHSTERN T48
25	1252127	SEKTORBLECH
27	1343911	OBERER STERN NEUES MODELL
28	1250961	FEDER ZUR DOSIEREINSTELLUNG
29	1252129	CYLINDERTRÄGER FÜR DOSIERGERÄT
30	1385546	KAFFEE TAMPER ø 56 mm
33	1252139	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
34	1250962	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
35	1250963	VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT
35	1252130	VORSCHUBSPERRKLINKE D6
36	1250964	SPERRKLINKENFEDER FÜR DOSIERGERÄT
37	1252132	HEBEL FÜR DOSIERGERÄT
38	1252133	HEBEL FÜR DOSIERGERÄTKOMPLETT
39	1252134	ENDSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
41	1252135	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
42	1080922	KAFFEEBOHNENBEHÄLTER KOMPLETT
44	1343912	UNTERER STERN NEUES MODELL
45	1252137	RECHTE KLINKE FÜR DOSIERGERÄT
46	1324908	BOLZEN FÜR DOSIERGERÄT T80/T48
47	1252138	KUNSTSTOFFSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
48	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
48	3446556	RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A



DOSIERMAHLWERK T48 TOP

T48 TOP





QUAMAR

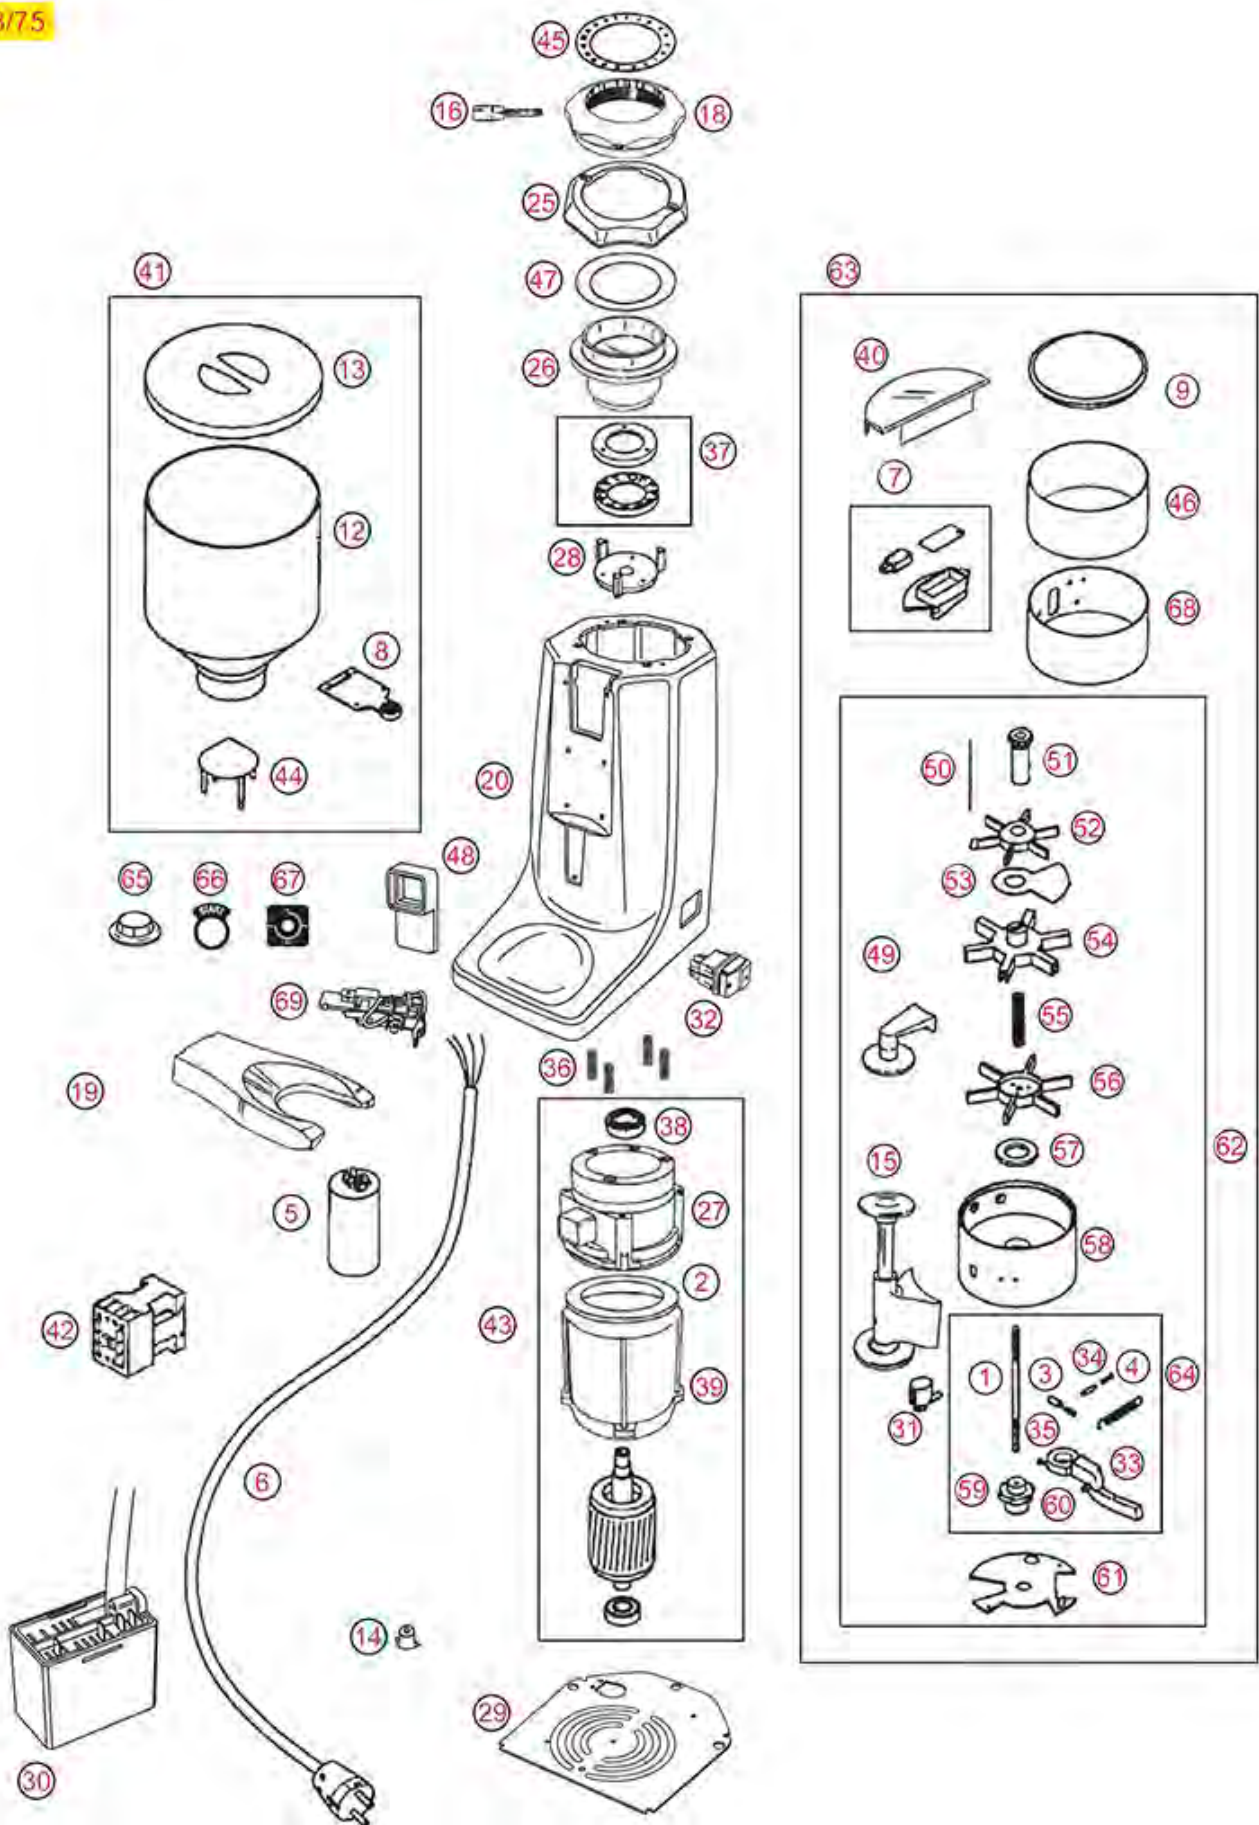


Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1252116	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 205 mm
2	1080921	KAFFEEBEHÄLTER 1,5kg ø 200 mm
3	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
5	1251052	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO MS RECHTS
6	1251932	UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER
9	1063906	LAGER 6203 ZZ NSK
11	3068083	KONDENSATOR 16µF
18	1252121	GABEL FÜR FILTERTRÄGER
19	1252122	DECKEL FÜR DOSIERGERÄT
20	1252123	T48 AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT
21	1313911	GERÄTEFUSS ø 19x13 mm AUS GUMMI
23	1520901	ZYLINDER FÜR DOSIERGERÄT
33	1252139	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
34	1250962	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
35	1250963	VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT
35	1252130	VORSCHUBSPERRKLINKE D6
36	1250964	SPERRKLINKENFEDER FÜR DOSIERGERÄT
41	1252135	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
42	1080922	KAFFEEBOHNENBEHÄLTER KOMPLETT
46	1324908	BOLZEN FÜR DOSIERGERÄT T80/T48
48	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
48	3446556	RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A
49	1252137	RECHTE KLINKE FÜR DOSIERGERÄT
49	1385546	KAFFEE TAMPER ø 56 mm



DOSIERMAHLWERK Q13/75

Q13/75






QUAMAR



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1324908	BOLZEN FÜR DOSIERGERÄT T80/T48
3	1252130	VORSCHUBSPERRKLINKE D6
7	1252151	AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT
8	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
9	1252150	DECKEL FÜR DOSIERGERÄT
12	1080926	KAFFEEBEHÄLTER 1,2kg ø 175 mm
13	1252141	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 180 mm
31	1252139	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
33	1250962	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
34	1250964	SPERRKLINFEDER FÜR DOSIERGERÄT
35	1250963	VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT
37	1251185	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO MS/QUAMAR R
38	1063911	LAGER 6202 ZZ NSK
42	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
42	3446556	RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A
44	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
49	1385546	KAFFEE TAMPER ø 56 mm
51	1252118	DREHKNOPF
52	1252126	MISCHSTERN T48
54	1343911	OBERER STERN NEUES MODELL
55	1250961	FEDER ZUR DOSIEREINSTELLUNG
56	1343912	UNTERER STERN NEUES MODELL
57	1252138	KUNSTSTOFFSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
59	1252137	RECHTE KLINKE FÜR DOSIERGERÄT
60	1252132	HEBEL FÜR DOSIERGERÄT
61	1252134	ENDSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
64	1252133	HEBEL FÜR DOSIERGERÄTKOMPLETT

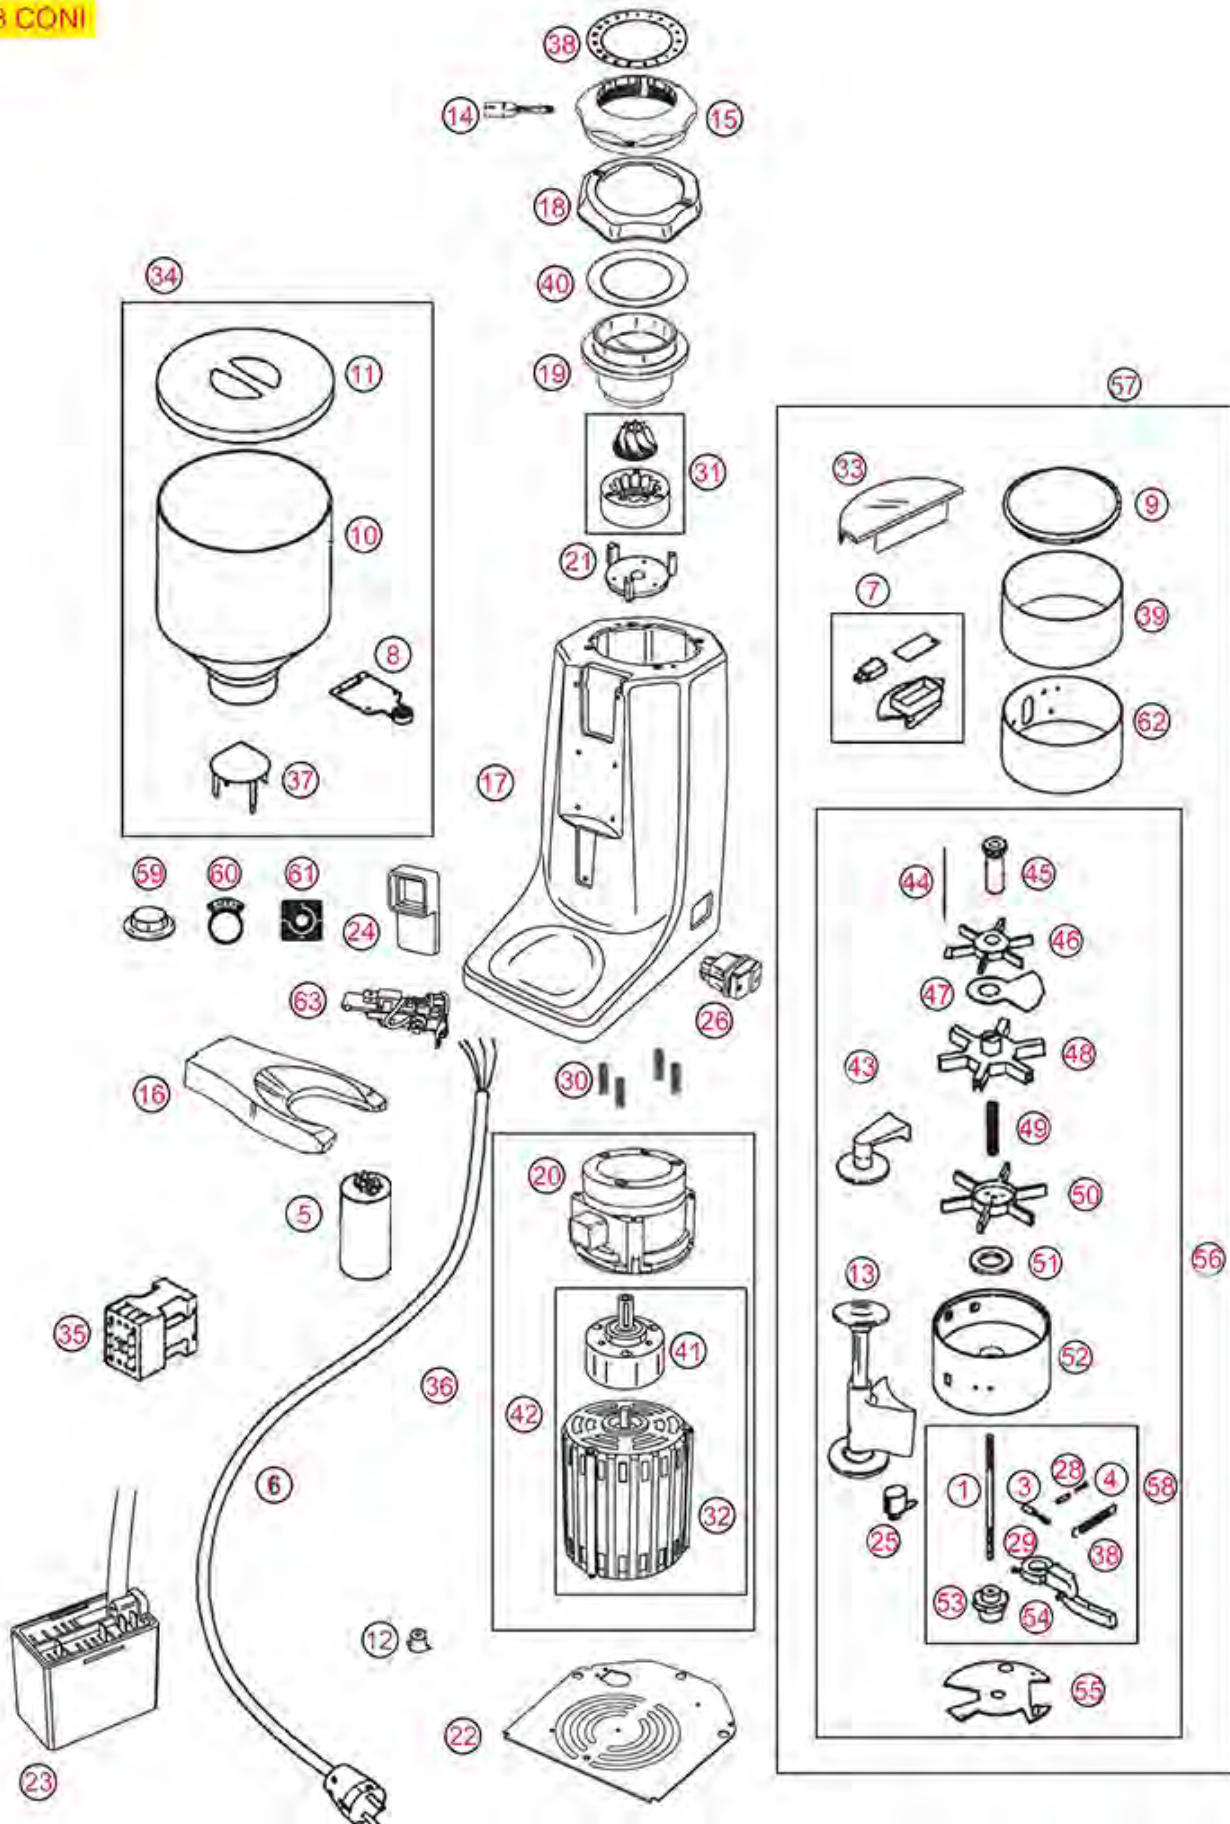

Abbildungen ohne LF Bestell-Nr.: auf Anfrage



QUAMAR

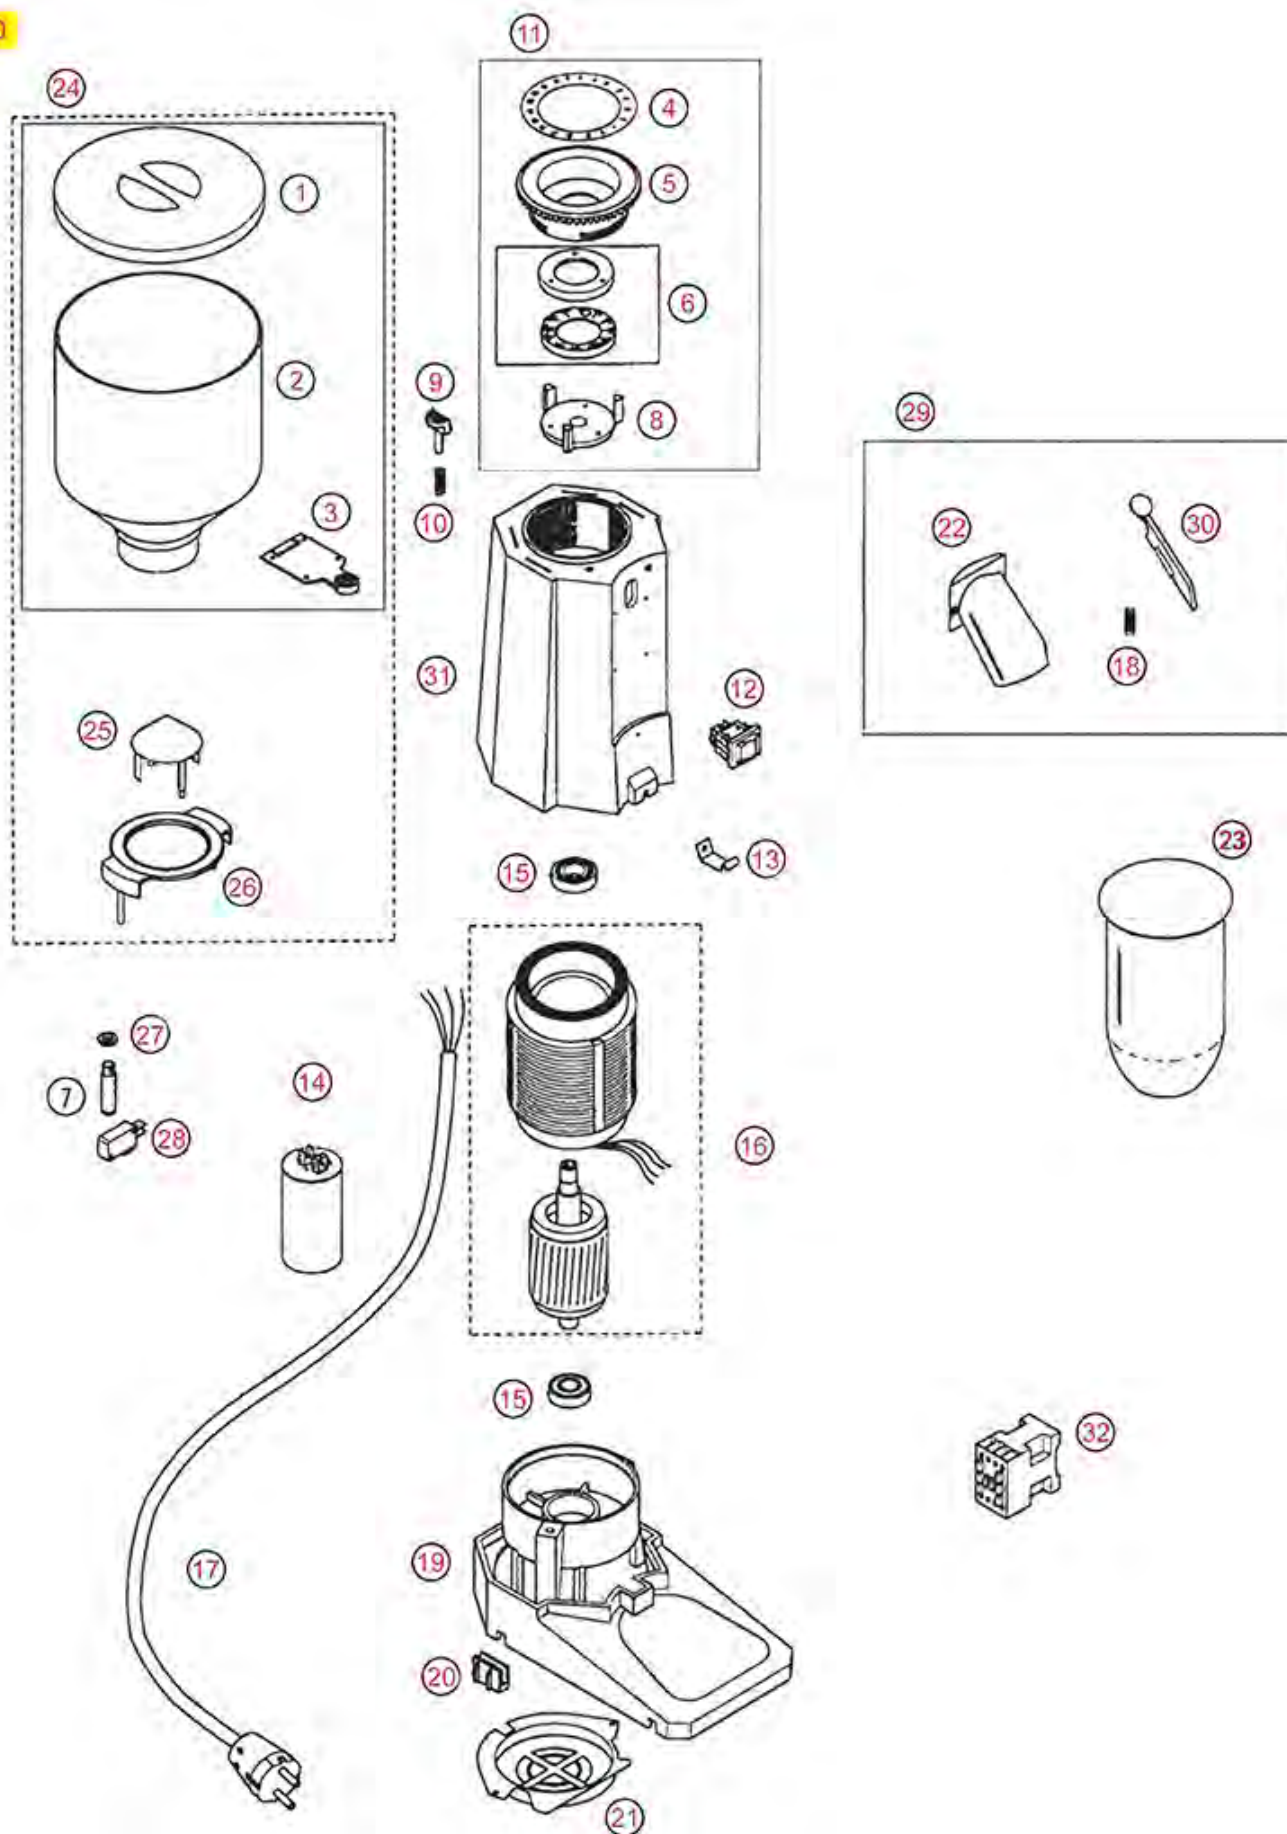


Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1324908	BOLZEN FÜR DOSIERGERÄT T80/T48
3	1252130	VORSCHUBSPERRKLINKE D6
7	1252151	AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT
8	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
9	1252150	DECKEL FÜR DOSIERGERÄT
10	1080926	KAFFEEBEHÄLTER 1,2kg ø 175 mm
11	1252116	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 205 mm
25	1252139	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
27	1250962	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
28	1250964	SPERRKLINKEFEDER FÜR DOSIERGERÄT
29	1250963	VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT
35	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
35	3446556	RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A
37	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
43	1385546	KAFFEE TAMPER ø 56 mm
45	1252118	DREHKNOPF
46	1252126	MISCHSTERN T48
48	1343911	OBERER STERN NEUES MODELL
49	1250961	FEDER ZUR DOSIEREINSTELLUNG
50	1343912	UNTERER STERN NEUES MODELL
51	1252138	KUNSTSTOFFSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
53	1252137	RECHTE KLINKE FÜR DOSIERGERÄT
54	1252132	HEBEL FÜR DOSIERGERÄT
55	1252134	ENDSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT
58	1252133	HEBEL FÜR DOSIERGERÄTKOMPLETT



KAFFEEMÜHLE T80D

T80D





QUAMAR

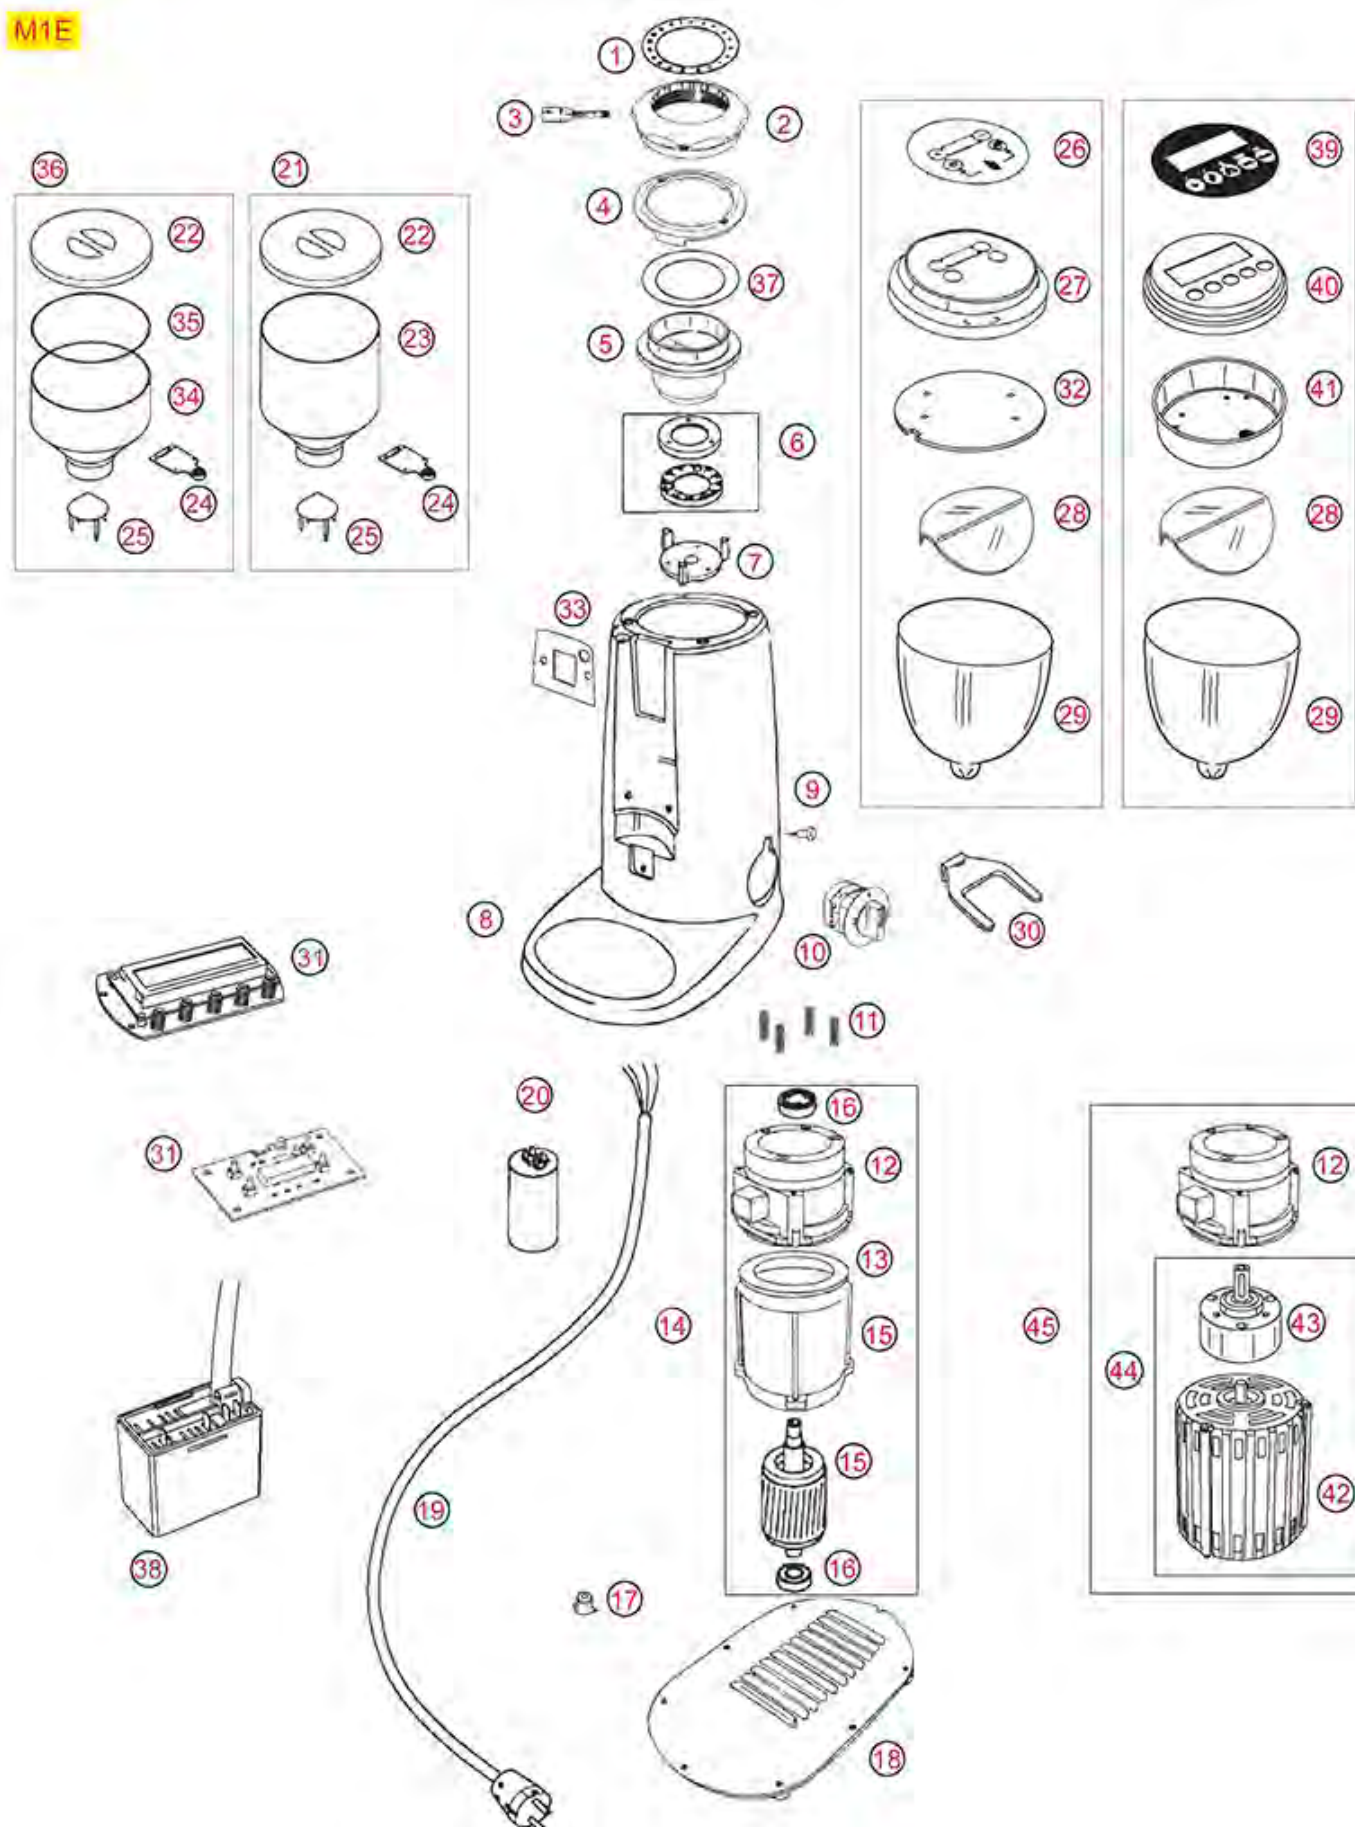


Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1252141	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 180 mm
2	1080926	KAFFEEBEHÄLTER 1,2kg ø 175 mm
3	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
4	1252142	SCHILD FÜR MAHLGRADEINSTELLUNG
5	1252143	EINSTELLSCHRAUBE FÜR MAHLSCHEIBE OBEN
6	1251078	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO CS/QUAMAR R
8	1251936	UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER ø 63 mm
9	1252144	SPERRKLINKE FÜR EINSTELLSCHRAUBE
10	1250966	SPERRKLINKENFEDER
14	3068083	KONDENSATOR 16µF
14	3068084	KONDENSATOR 20µF
15	1063911	LAGER 6202 ZZ NSK
18	1250966	SPERRKLINKENFEDER
20	1313912	GERÄTEFUSS T80
24	1080927	KAFFEEBOHNENBEHÄLTER KOMPLETT
25	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
26	1252148	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
28	1240949	SICHERHEITSMIKROSCHALTER ROLD
29	1252160	ROHRSTUTZEN T80/D KOMPLETT
32	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
32	3446556	RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A



KAFFEEMÜHLE ELECTRONISCH M1E

M1E





QUAMAR

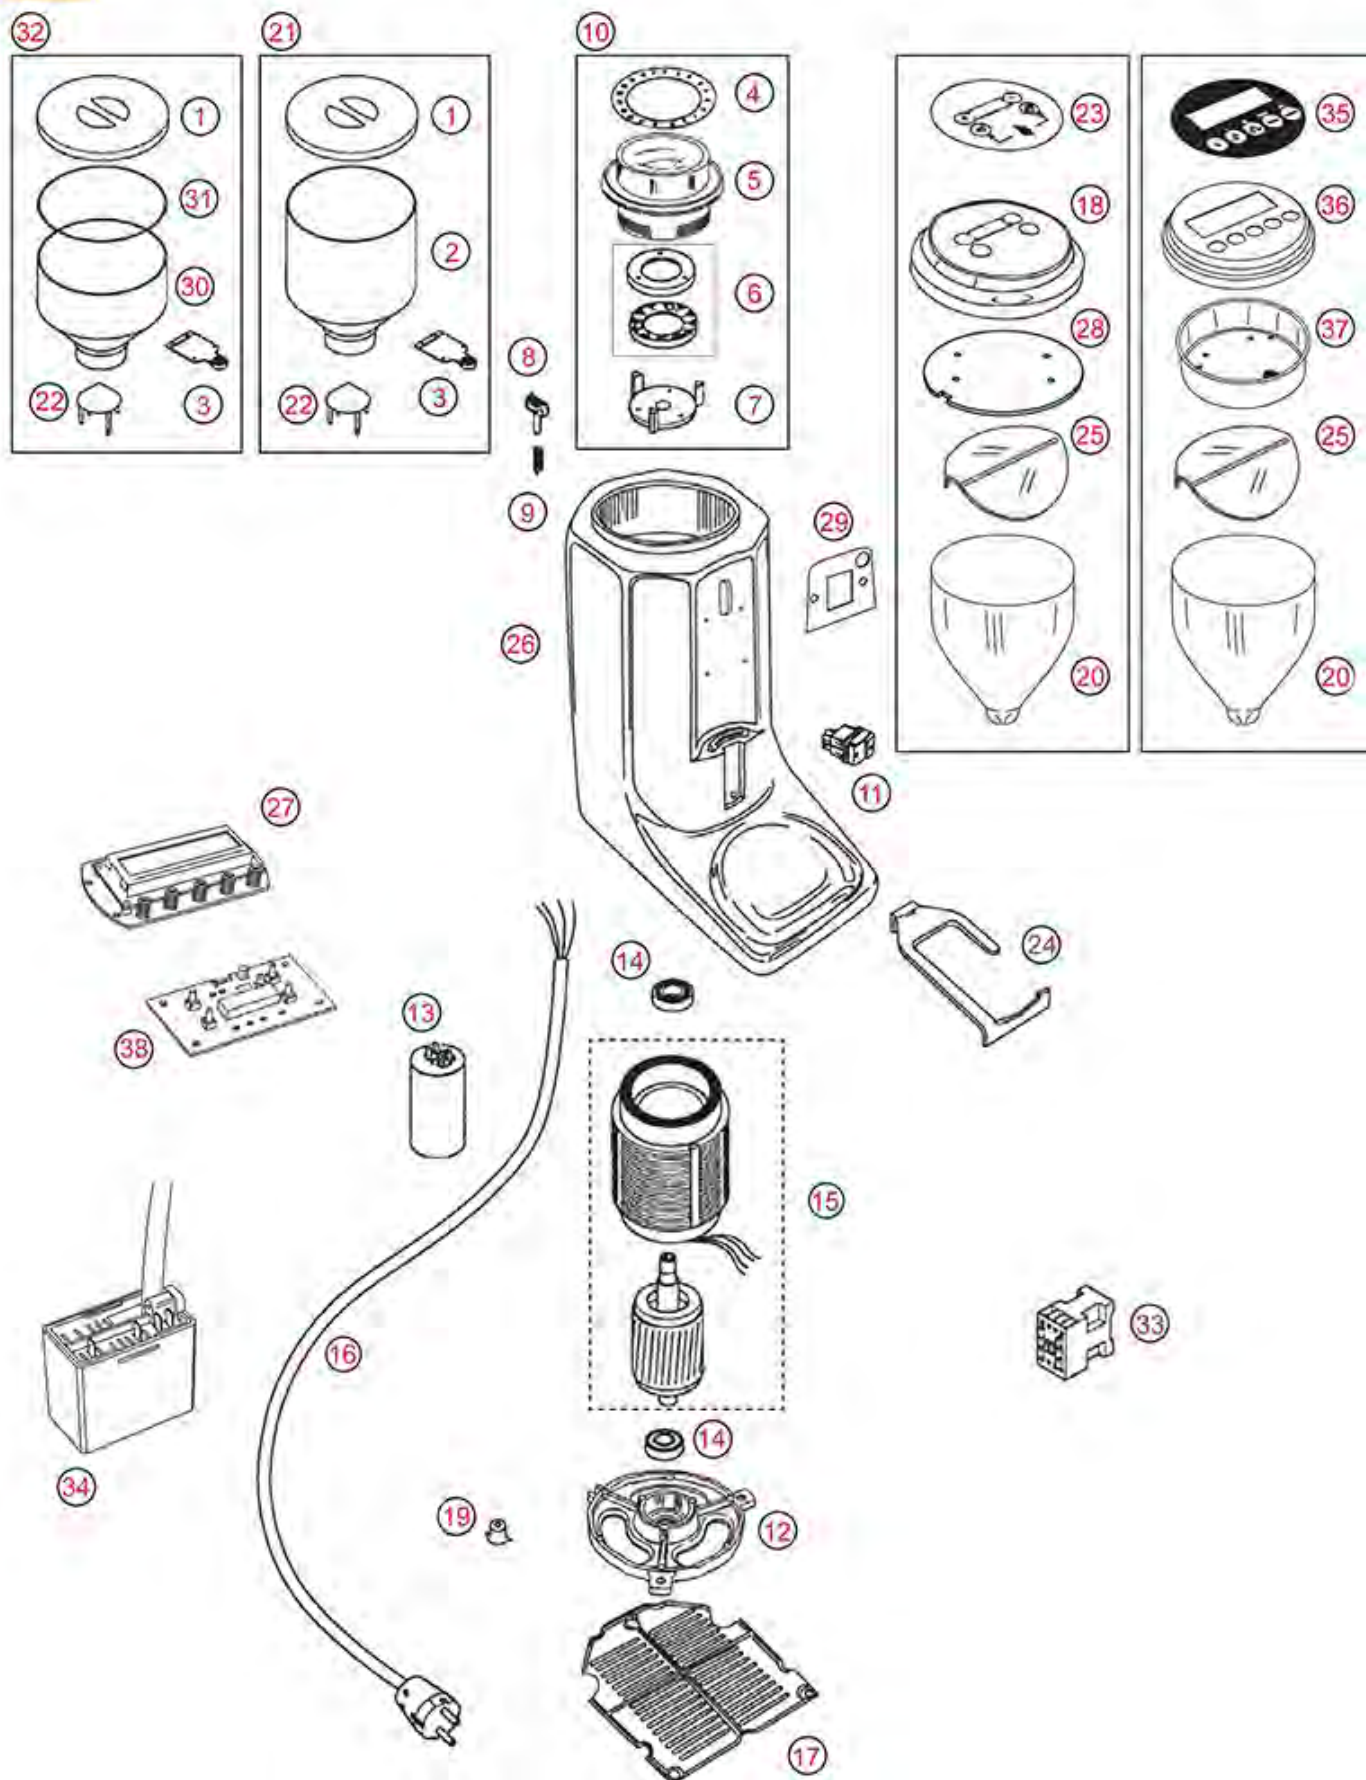


Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
6	1251078	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO CS/QUAMAR R
6	1251185	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO MS/QUAMAR R
16	1063911	LAGER 6202 ZZ NSK
17	1313911	GERÄTEFUSS ø 19x13 mm AUS GUMMI
20	3068084	KONDENSATOR 20µF
22	1252116	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 205 mm
23	1080921	KAFFEEBEHÄLTER 1,5kg ø 200 mm
24	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
25	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
26	5075302	
31	5075301	
31	5078082	ELEKTROPLATINE DISPLAY
39	5066561	



KAFFEEMÜHLE ELECTRONISCH M80E

M80E





QUAMAR



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1252141	DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 180 mm
2	1080926	KAFFEEBEHÄLTER 1,2kg ø 175 mm
3	1252117	SCHLIESSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
4	1252142	SCHILD FÜR MAHLGRADEINSTELLUNG
6	1251078	MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO CS/QUAMAR R
7	1251936	UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER ø 63 mm
8	1252144	SPERRKLINKE FÜR EINSTELLSCHRAUBE
9	1250966	SPERRKLINKENFEDER
13	3068084	KONDENSATOR 20µF
14	1063911	LAGER 6202 ZZ NSK
22	1252147	INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
23	5075302	
27	5078082	ELEKTROPLATINE DISPLAY
33	1454902	SCHÜTZ LOVATO BG0910A
33	3446556	RELAISSSCHALTER LOVATO BG0910A
35	5066561	
38	5075301	



Passend für:

QUAMAR



Passend für:

Dichtungen

1252138 KUNSTSTOFFSCHEIBE FÜR DOSIERGERÄT



QUAMAR 160065

Dosiersterne und Ersatzteile

1252126 MISCHSTERN T48



QUAMAR 160072

1343911 OBERER STERN NEUES MODELL



QUAMAR 160071

1252127 SEKTORBLECH



QUAMAR 160073

1343912 UNTERER STERN NEUES MODELL



QUAMAR 160070

Dosierungssysteme für Kaffeemaschinen


1324908 BOLZEN FÜR DOSIERGERÄT T80/T48

Gesamtlänge 115 mm
Gewindelänge 45 mm
Ø 7,85 mm



QUAMAR 110030

1252129 CYLINDERTRÄGER FÜR DOSIERGERÄT für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T48

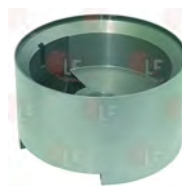

QUAMAR 170109

1252122 DECKEL FÜR DOSIERGERÄT für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T48



QUAMAR 160078

1252150 DECKEL FÜR DOSIERGERÄT für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1 - M80 - T80



QUAMAR 160064



QUAMAR



Passend für:

1252134 ENDSCHIBE FÜR DOSIERGERÄT



QUAMAR 160074

Passend für:

1520901 ZYLINDER FÜR DOSIERGERÄT
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T48



QUAMAR 160079

1520902 ZYLINDER FÜR DOSIERGERÄT
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1 - M80 - T80



QUAMAR 160083

QUAMAR 340231

Drehknöpfe

1252118 DREHKNOPF



QUAMAR RMT800013

QUAMAR 160059

QUAMAR 340120

Drehschalter

1057042 SCHALTER 0-1 STELLUNGEN 16A 600V
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1
für Kaffeemühle (QUAMAR) M1E



QUAMAR 210105

Elektrische-Kondensatoren

3068014 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 8µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 + 85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 32xh55 mm



QUAMAR 150070

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 + 85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



QUAMAR 150063



Passend für:

QUAMAR



3068027 KONDENSATOR DUCATI 20µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 40xh70 mm



QUAMAR 150064

QUAMAR 150081

Passend für:

3068083 KONDENSATOR 16µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



QUAMAR 150063

3068084 KONDENSATOR 20µF
450V 50/60Hz - ø 40xh71 mm



QUAMAR 150064

QUAMAR 150081

3068079 KONDENSATOR 8µF
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



QUAMAR 150070

Elektronik Platinen

5078082 ELEKTROPLATINE DISPLAY
Maße 95x52 mm
für Kaffeemühle (QUAMAR) M1E - M80E



QUAMAR 130141

5075301 SCHEDA PULSANTI CON DISPLAY TIPO VECCHIO
dimensioni 83x48 mm



QUAMAR 130142


Etiketten

5066561 MEMBRANA ADESIVA ø 104 mm



QUAMAR 240024

5075302 MEMBRANA ADESIVA ø 97 mm

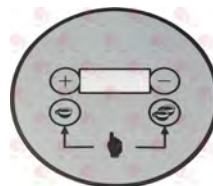

QUAMAR 240020

1252142 SCHILD FÜR MAHLGRADEINSTELLUNG
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T80 - T80D



QUAMAR 240022



Passend für:

QUAMAR



Passend für:

Federn

1250962 FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
für FIORENZATO MS T48-T80-M80



QUAMAR 230027

1250961 FEDER ZUR DOSIEREINSTELLUNG



QUAMAR 230023

1250966 SPERRKLINKENFEDER



QUAMAR 230013

1250964 SPERRKLINKENFEDER FÜR DOSIERGERÄT



QUAMAR 230028

1250963 VORSCHUBSFEDER FÜR DOSIERGERÄT



QUAMAR 230029

Gabeln für Siebträger

1252121 GABEL FÜR FILTERTRÄGER
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80 - T48 - T80



QUAMAR 170033

QUAMAR 170044

Gehäuse

1252160 ROHRSTUTZEN T80/D KOMPLETT



QUAMAR RMT80D001



Passend für:

QUAMAR



Passend für:

Gerätefüsse

1313921 FUß FÜR QUIRL



QUAMAR 160098

1313911 GERÄTEFUSS ø 19x13 mm AUS GUMMI
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1 - T48 - T65 - T82



QUAMAR 160096

1313912 GERÄTEFUSS T80



QUAMAR 160097

Hebel-Systeme

1225055 HEBEL FÜR DOSIERGERÄT
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1



QUAMAR 170460

1252132 HEBEL FÜR DOSIERGERÄT
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80 - T48 - T80



QUAMAR RMUNI0009

QUAMAR 160075

1252133 HEBEL FÜR DOSIERGERÄTKOMPLETT
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80 - T48 - T80




QUAMAR RMUNI0007

QUAMAR 340159


Kaffeebehälter

1252141 DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 180 mm
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80 - T80 - T80D

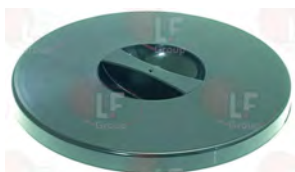

QUAMAR 160149

1252116 DECKEL FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ø 205 mm
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1 - T48

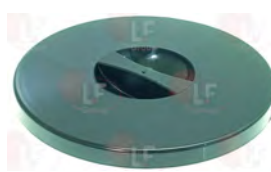

QUAMAR 160081



Passend für:

QUAMAR



1252135 INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T48



QUAMAR 160091

Passend für:

1252147 INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80 - T80 - T80D



QUAMAR 160067

1252148 INNENSCHUTZ FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T80 - T80D



QUAMAR 160066

1080926 KAFFEEBEHÄLTER 1,2kg ø 175 mm
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80 - T80 - T80D



QUAMAR 160080

1080921 KAFFEEBEHÄLTER 1,5kg ø 200 mm
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1 - T48



QUAMAR 160076

1080922 KAFFEEBOHNENBEHÄLTER KOMPLETT
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T48



QUAMAR RMT480001

QUAMAR 340066

1080927 KAFFEEBOHNENBEHÄLTER KOMPLETT
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T80 - T80D



QUAMAR RMT800001

QUAMAR 340068

1252117 SCHLISSPLATTE FÜR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80 - T48 - T80 - T80D



QUAMAR 160063

Klinke für Dosiereinheiten

1227002 CRICCHETTO 6 DENTI DESTRO



QUAMAR 170451

1252137 RECHTE KLINKE FÜR DOSIERGERÄT



QUAMAR RMUNI0008

QUAMAR 160068



Passend für:

QUAMAR



Passend für:

Lager

1063911 LAGER 6202 ZZ NSK
ø außen 35 mm - ø innen 15 mm - Stärke 11 mm



QUAMAR 260005

1063906 LAGER 6203 ZZ NSK
ø außen 40 mm - ø innen 17 mm - Stärke 12 mm



QUAMAR 260006

Mahlscheiben - Mahlwerke

1251078 MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO CS/QUAMAR R
Aussen-ø 63 mm - Innen-ø 38 mm
Stärke 9,5 mm - 3 Befestigungslöcher
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1 - M80 - T80 - T80D



QUAMAR 260001

1251052 MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO MS RECHTS
Aussen-ø 83 mm - Innen-ø 45 mm
Stärke 10 mm - 3 Befestigungslöcher
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T48



QUAMAR 260003

1251185 MAHLSCHEIBENPAAR FIORENZATO MS/QUAMAR R
Aussen-ø 75 mm - Innen-ø 43 mm
Stärke 10,5 mm - 3 Befestigungslöcher
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1/E



QUAMAR 260002

QUAMAR 260014

1251211 MAHLSCHEIBENPAAR QUAMAR KEGELF. R
ø außen 71/49 mm - ø innen 41/14 mm
Stärke 25 mm - 3 Befestigungslöcher
innere Rille für Keil
für Kaffeemühle (QUAMAR) M1E - Q13 CONI



QUAMAR 260004

Mahlscheibenträger

1252143 EINSTELLSCHRAUBE FÜR MAHLSCHEIBE OBEN
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T80 - T80D



QUAMAR 170091

QUAMAR 340147

1251932 UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T48



QUAMAR 170106

QUAMAR 340181

QUAMAR 340183

1251936 UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER ø 63 mm
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1 - M80 - T80 - T80D



QUAMAR 170090

QUAMAR 340182



Passend für:

QUAMAR



Passend für:

Mikroschalter-Systeme, mechanisch

1252151 AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT



QUAMAR RMT800002

3240123 MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
16A 250V



QUAMAR 210029

1803005 MIKROSCHALTER 10A
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80



QUAMAR 210021

1240949 SICHERHEITSMIKROSCHALTER ROLD
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) T80 - T80D



QUAMAR 210014

1252123 T48 AUTOMATISCHE GEHÄUSE KOMPLETT



QUAMAR RMT480003

Schalter

3319012 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Druckknopf-Schutzkappe
Einbaumaß 22x30 mm - Siebdruck 0 - I



QUAMAR 210018

3319779 ANSCHLUSSSOCKEL SCHWARZ 22x30 mm



3319780 ANSCHLUSSSOCKEL WEISS 22x30 mm



3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Außenabmessungen 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm



QUAMAR 210016



Passend für:

QUAMAR



3319782 SICHERHEITSRAHMEN 2 SEITEN SCHW. 22x30mm



Passend für:

3319783 SICHERHEITSRAHMEN 4 SEITEN SCHW. 22x30mm



3319016 SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe - Siebdruck O - I
Einbaumaß 22x30 mm



QUAMAR 150027

QUAMAR 210018

3319780 ANSCHLUSSSOCKEL WEISS 22x30 mm



3319779 ANSCHLUSSSOCKEL SCHWARZ 22x30 mm



3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Außenabmessungen 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm



QUAMAR 210016

3319782 SICHERHEITSRAHMEN 2 SEITEN SCHW. 22x30mm



3319783 SICHERHEITSRAHMEN 4 SEITEN SCHW. 22x30mm



1319902 SCHALTER 2-POLIG SCHWARZ 16A 250V
mit Led-leuchte
Einbaumaß 22x30 mm
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80 - M80 TOP
für Kaffeemühle (QUAMAR) M80E



QUAMAR 210015

3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Außenabmessungen 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm



QUAMAR 210016



Passend für:

QUAMAR



Passend für:

Schütze

3446556 RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A

Spule 9A 230V 50/60Hz 4Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



QUAMAR 210034

3446227 HILFSKONTAKT LOVATO G218

10A
1 Kontakt NONnormalerweise geschlossen



1454902 SCHÜTZ LOVATO BG0910A

9A 400V 50Hz 4Kw
3 Schließkontakte
1 Hilfskontakt geöffnet



QUAMAR 210035

Signallampen

3221042 SIGNALLAMPE GRÜN 230V

Kopf ø 20 mm - Loch ø 10 mm - 120°C
mit Drahtanschluss Länge 200 mm
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M1
für Kaffeemühle (QUAMAR) M1E



QUAMAR 210032

Stifte

1252144 SPERRKLINKE FÜR EINSTELLSCHRAUBE



QUAMAR 160062

1252130 VORSCHUBSPERRKLINKE D6



QUAMAR 130059



Passend für:

QUAMAR



Passend für:

Tamper

1385546 KAFFEE TAMPER ø 56 mm



QUAMAR RMT800014

QUAMAR 160061

Zähler

1252139 HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
für Dosiermahlwerk (QUAMAR) M80 - T48 - T80



QUAMAR 210033



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com