


NAVODILA ZA POLAGANJE AGEPAN DWD PLOŠČ

Upoštevati je treba notranjo ter zunanjo stran:
Odtis proizvajalca je na notranji strani

Poglej slike na embalaži

Pero kaže vedno k slemenu, oz. navzgor, s tem se zagotovi varen odtok vode

- Skladiščiti na suhem ter v ležečem položaju, varovati pred direktnim kontaktom z vlago, upoštevati je treba (za trde plošče) max. navlažitev plošč po predpisih iz Z-9.1-382
- Preprečiti nastanek poškodbe robov. Pri spajanju plošč se ne sme direktno udariti na robove plošč, ampak se uporablja razdelilni les
- Plošča je pohodna do razmaka špirovcev 1 m pri max. obremenitvi 100 kg v kolikor je suha.
- Plošče se polagajo natančno in brez fug oz. stiki so zatesnjeni
- Plošče se polagajo na pero in utor. Križni stiki niso dovoljeni. Plošče je potrebno zamakniti za majmanj 30 cm.
- Uporabna kot hidrofobirana plošča kot druga vodilna plast vode, max. 4 tedne na prostem, odporna na dež od 15° strešnega naklona pod upoštevanjem pravil nagiba strehe
- Takoj pritrditi na nosilno podkonstrukcijo (po DINu 1052:2004-08)
- Na področjih prebojev kot so žlote ali strešni priključki se prelepijo s lepilnimi trakovi npr. "Butyl".
- Izolacijo ter parno oviro je treba nemudoma pritrditi. DWD plošče ne smejo priti v stik s preveliko količino vlage. Izogniti se je treba mrzlim podstrešjem pod slemenom, oz. Izvesti je treba zadostno pre- in odzračevanje. Obvezno se je treba izogniti gradbeni vlagi!

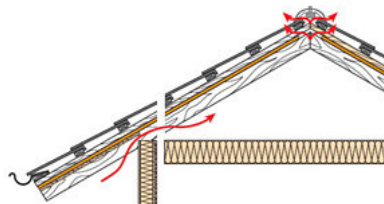

- Pred montažo izolacije je treba ugotoviti vlago lesa ter plošče. POMEMBNO: upoštevati je treba ostala navodila za vgradnjo (glej hrbtno stran).